TAUBENREUTHER

Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach
Tel. 09221 / 95620
Fax 09221 / 956222
e-mail: verkauf@taubenreuther.de

Anbauanleitung: Pioneer Plattform 2128x1426mm, mit 6 RLT600 Füssen Mercedes Vito lange Version, kurzer Radstand

AL: 2336-01

Best.Nr.: 50-10JT8951MVM

Montagezeit: ca. 120 min.



Hier sehen sie den fertig montierten Dachträger. Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und die der Zubehörteile gut durch.
Here you can see the fully assembled roof rack. Before you start with the assembly, please read these instructions and those of the accessories well.


Stückliste

1x 50-1252104, Pioneer NG Plattform 2128 x 1426mm
1x 50-11RLT600, Fusskit
1x 50-11RLT600H, Fusskit
1x 50-QMW05, Unterlegkeil 5mm
1x 50-QMW10, Unterlegkeil 10mm
1x 50-QMVA10, Unterlage 10mm
1x 50-QMVA20, Unterlage 20mm


1x Anbauanleitung AL2336

12x Moosgummi 30 x 30 x 3mm, (gesamt Länge 400 mm)


Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	**Güteklasse - 8.8**
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

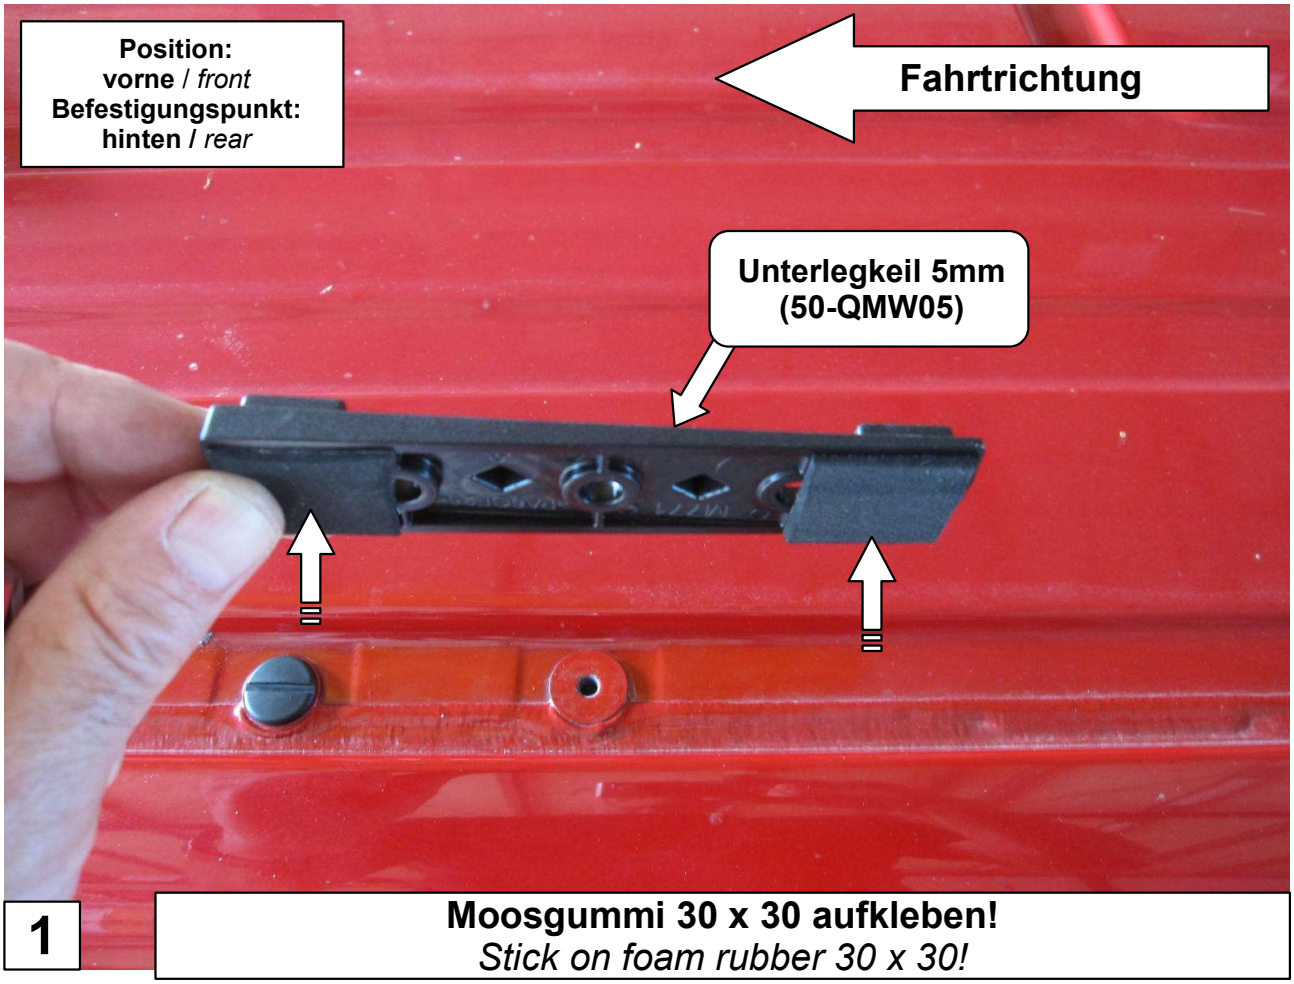

1 **Moosgummi 30 x 30 aufkleben!**
Stick on foam rubber 30 x 30!

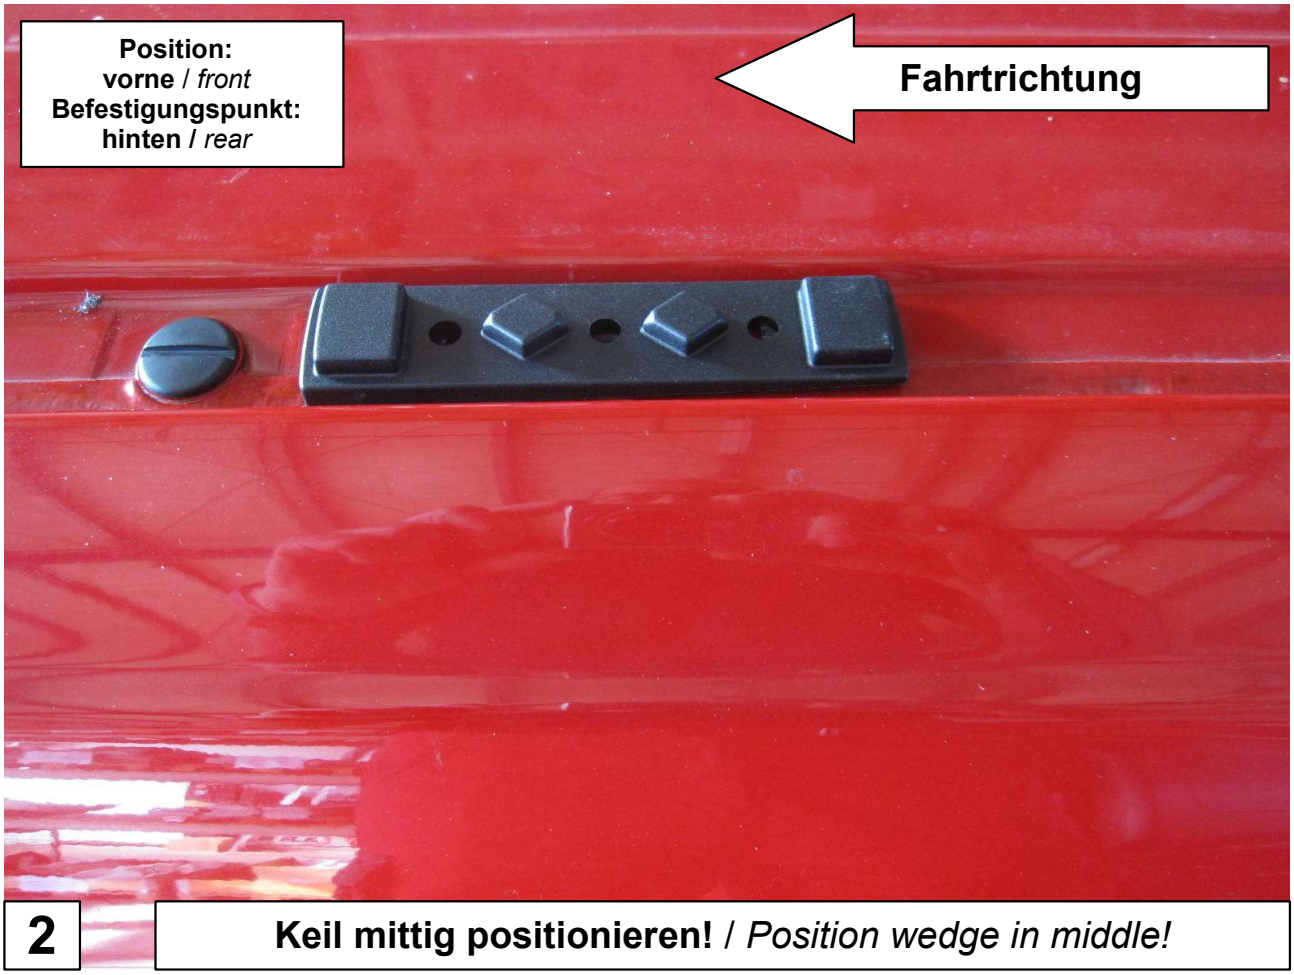


2 **Keil mittig positionieren!** / *Position wedge in middle!*

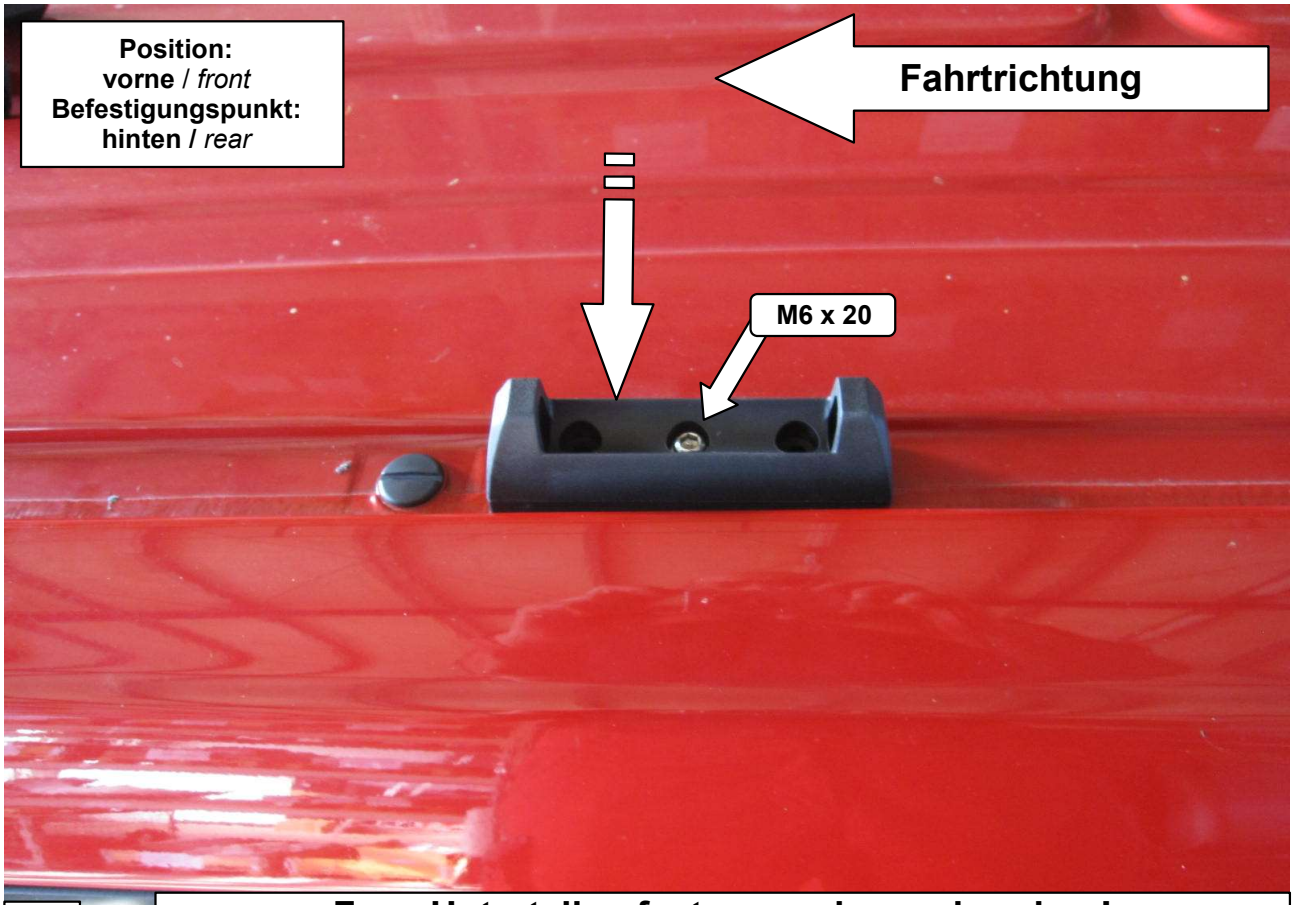


3

Fuss Unterteil aufsetzen und verschrauben!
Put on the foot base and screw it tight!

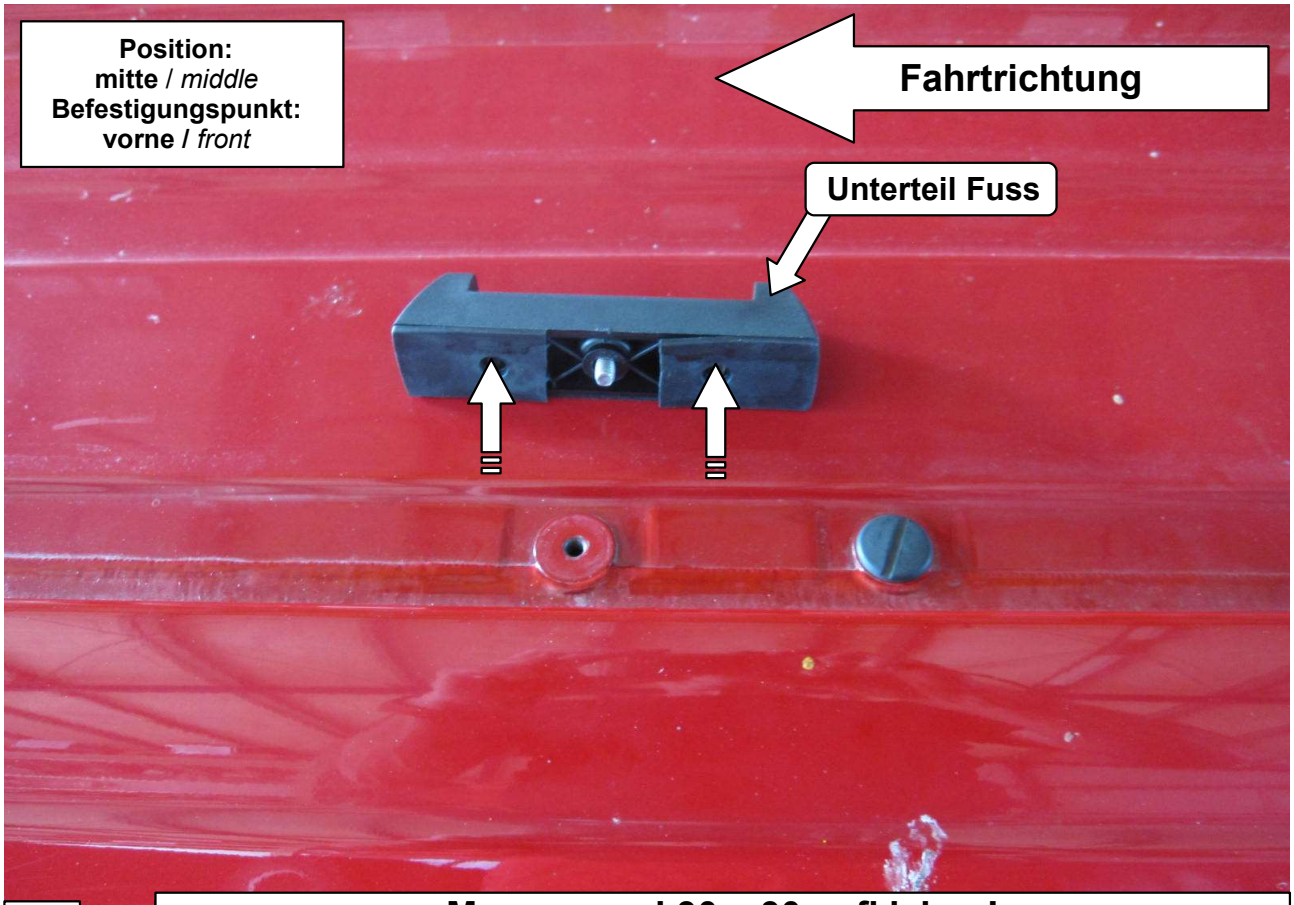


4

Moosgummi 30 x 30 aufkleben!
Stick on foam rubber 30 x 30!

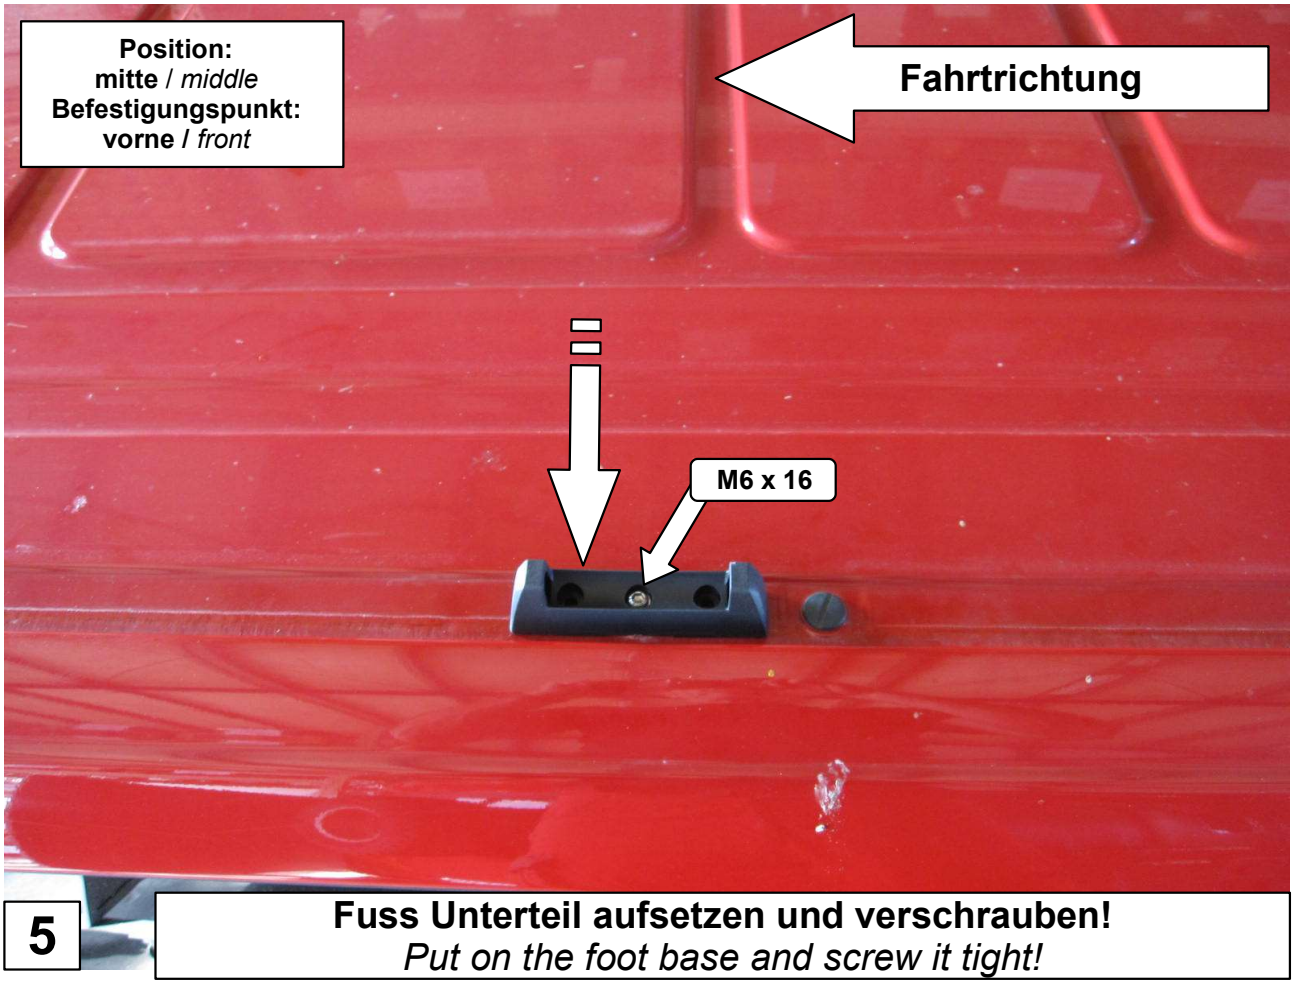


5

Fuss Unterteil aufsetzen und verschrauben!
Put on the foot base and screw it tight!

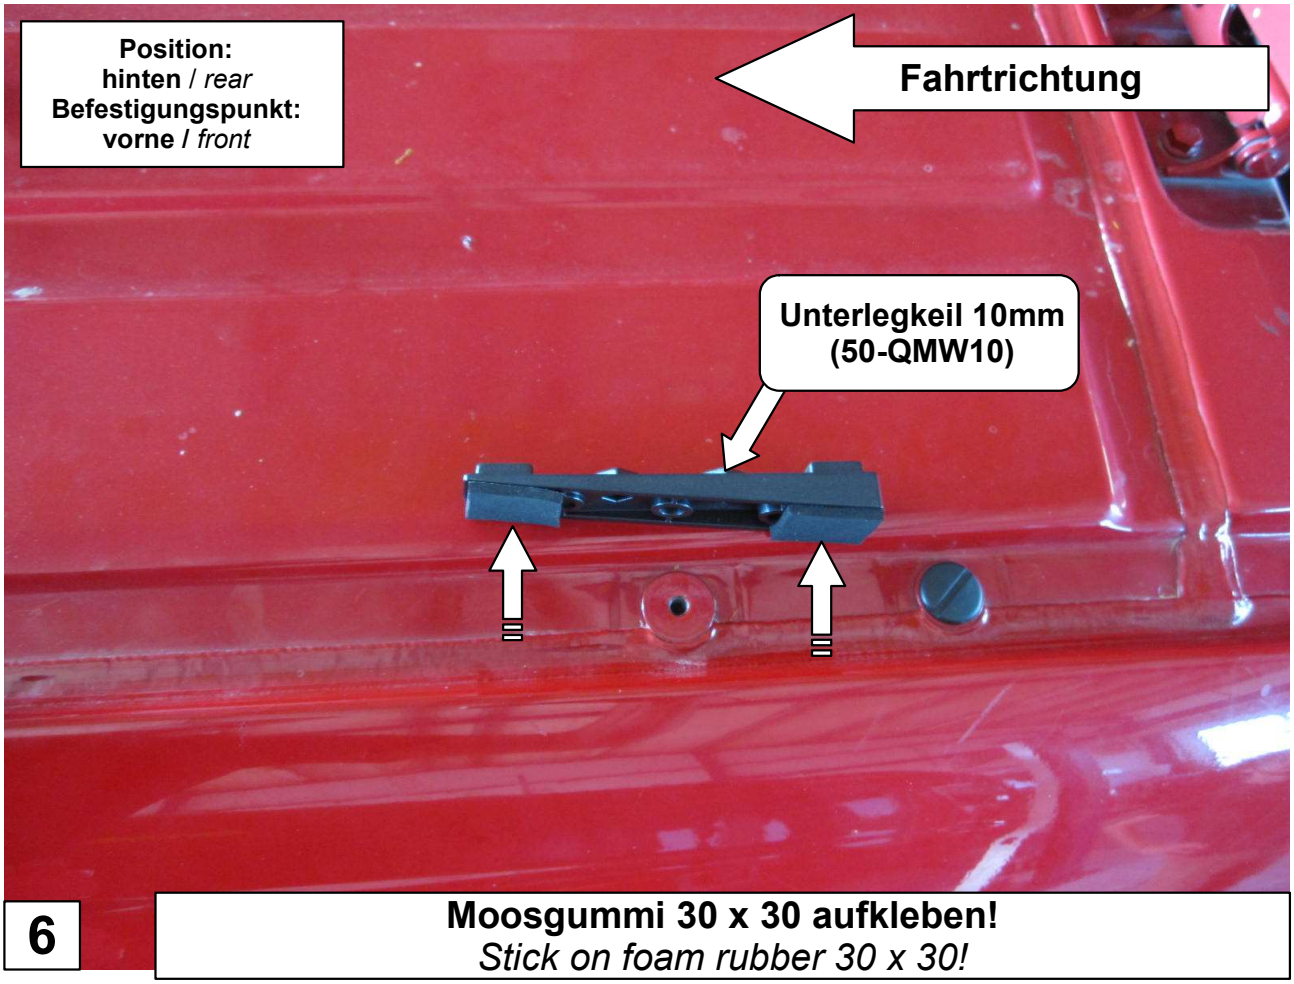


6


Moosgummi 30 x 30 aufkleben!
Stick on foam rubber 30 x 30!

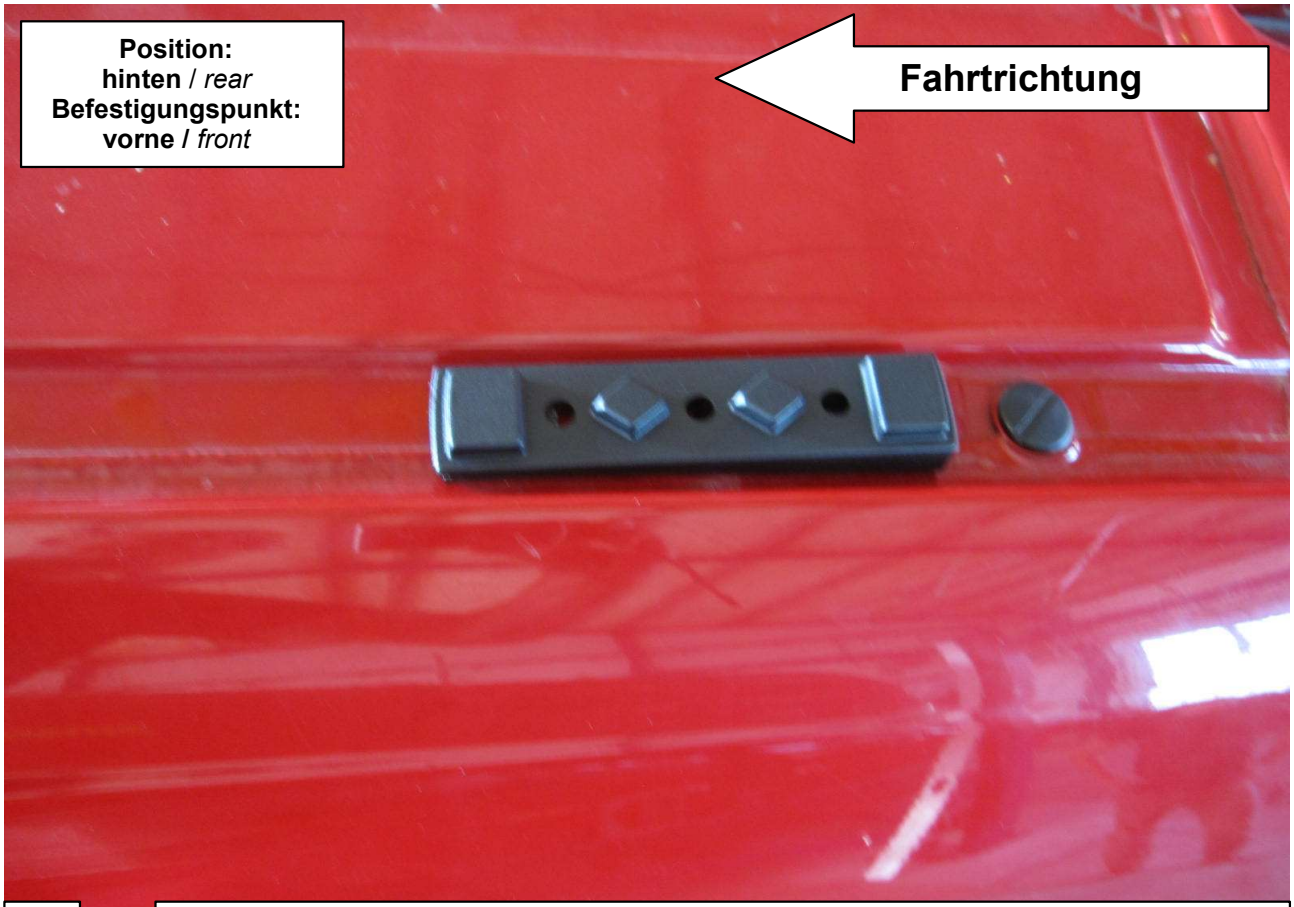

7 **Keil mittig positionieren!** / *Position wedge in middle!*

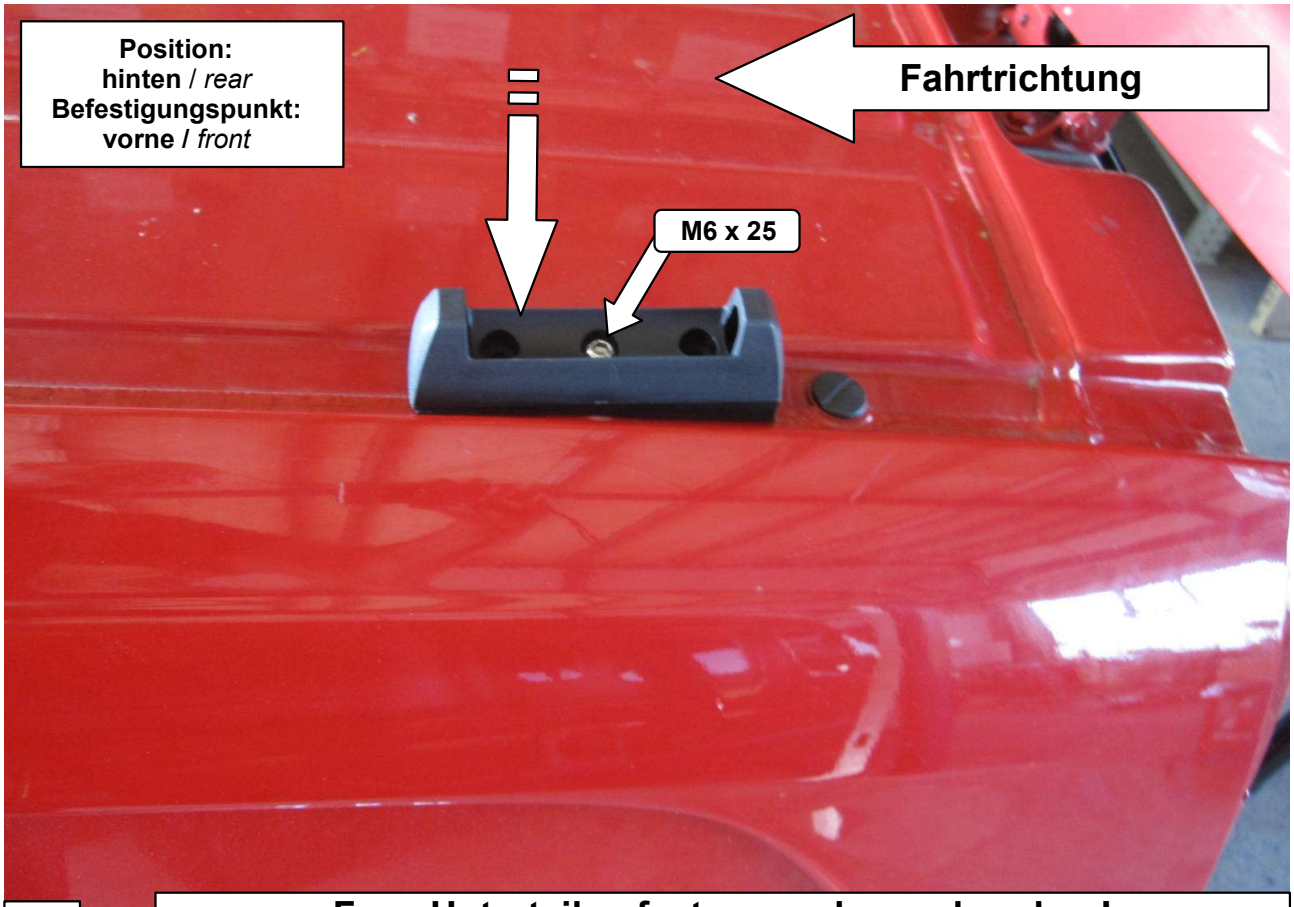

8 **Fuss Unterteil aufsetzen und verschrauben!**
Put on the foot base and screw it tight!

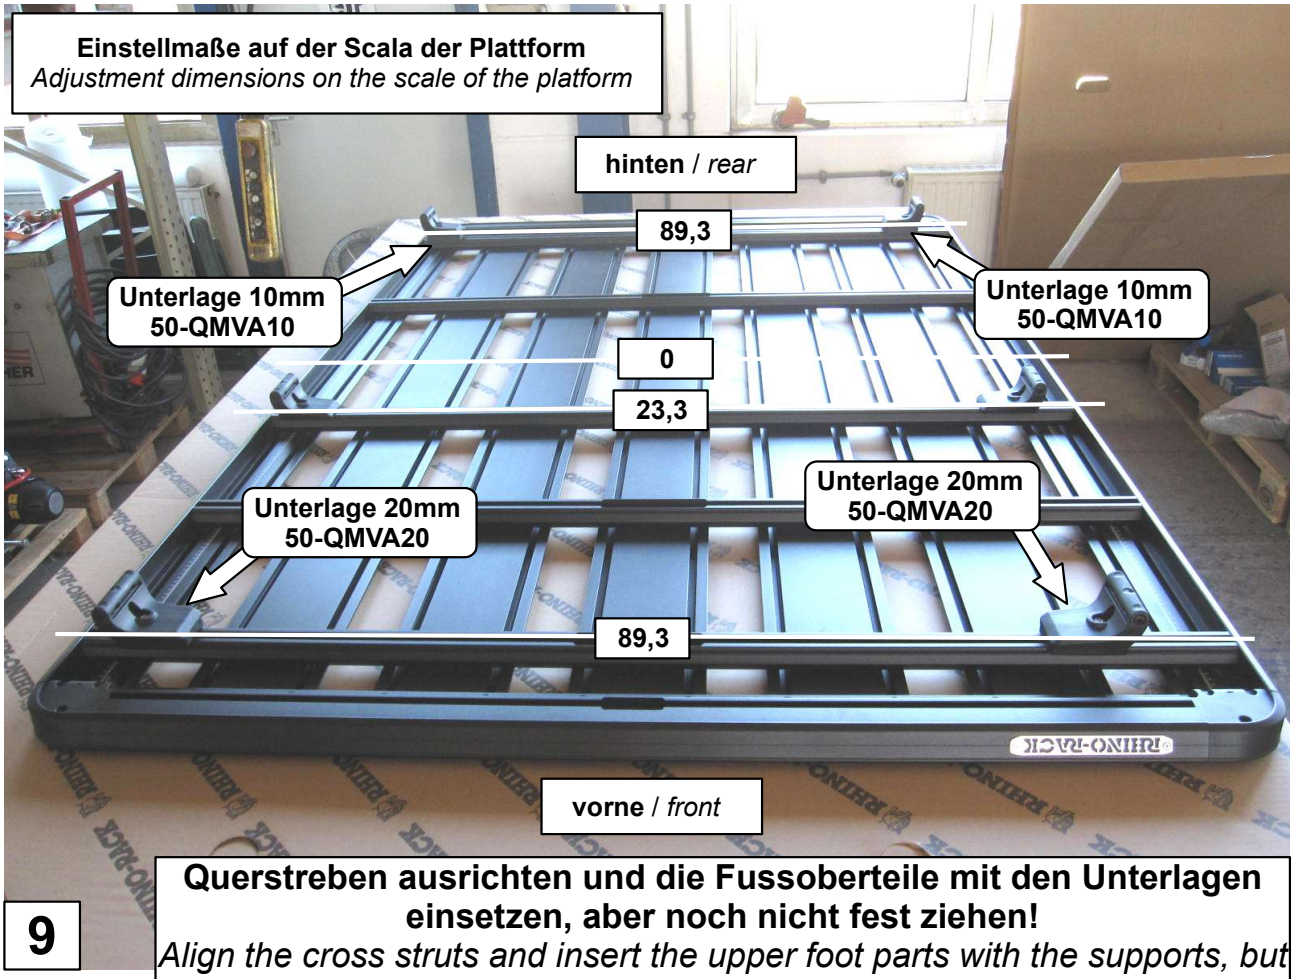

9

Querstreben ausrichten und die Fussoberteile mit den Unterlagen einsetzen, aber noch nicht fest ziehen!
Align the cross struts and insert the upper foot parts with the supports, but do not tighten them yet!



10

Plattform auf das Fahrzeug setzen und ausrichten!
Jetzt alle Schrauben fest ziehen!
Place the platform on the vehicle and align it!
Now tighten all screws!



11

Auf die hinteren zwei Füße können auch kurze Plattformen verbaut werden.

Short platforms can also be installed on the rear two feet.