Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach
Tel. 09221 / 95620
Fax 09221 / 956222
e-mail: verkauf@taubenreuther.de

Anbauanleitung Schneepflugabstützsatz Ford Ranger ab Bj. 2012

Installation instruction snowplow mounting kit Ford Ranger from 2012 on

Best.-Nr.: 5- 269

AL: 2015 – 04

Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützsatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und die Bedienungsanleitung des Schneepfluges gut durch.

Achtung:
Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden

Here you see the ready mounted snowplow mounting kit.
Before you start the assembly,please read and understand this manual and the manual of the snowplow.

Stückliste Schneepflugabstützsatz Ford Ranger ab Bj.2012
Partslist snowplow mounting kit Ford Ranger from 2012 on
Best.nr.: 5- 269

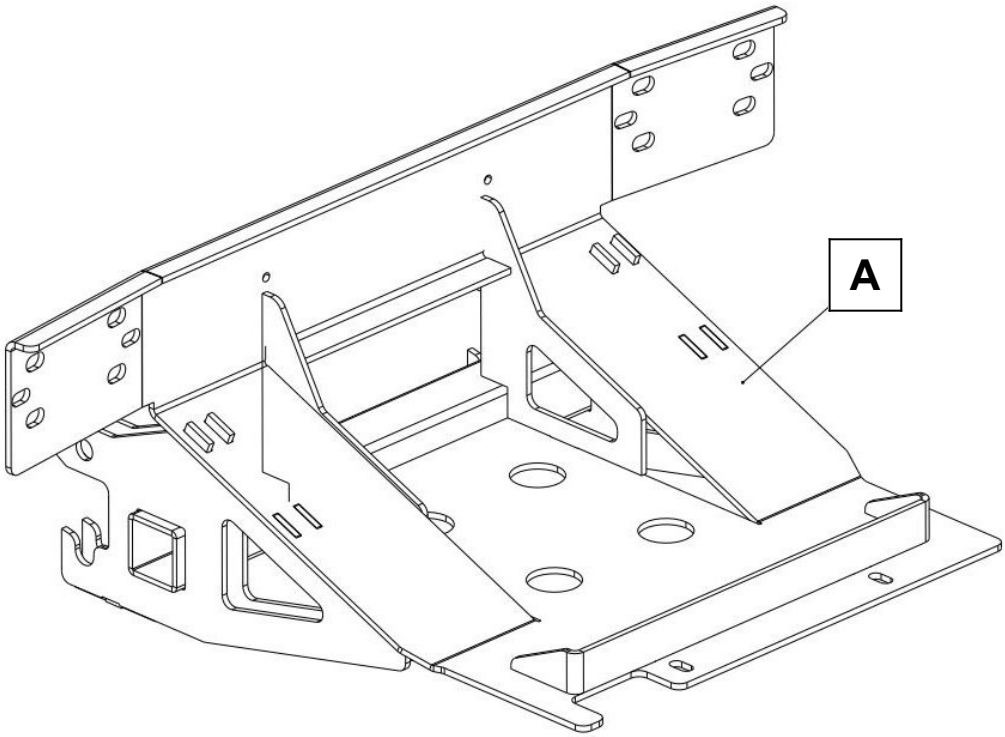

1 x Schneepflugaufnahme (A) 1 x Anbauanleitung AL 2015 1 x Gutachten 1 x Aufkleber Kennzeichnung	8 x Schraube M 12 x 35 16 x U-Scheibe M 12 x 26 x 2,5 8 x Federring M 12 8 x Mutter M 12 2 x Schraube M 10 x 30 2 x U- Scheibe M 10 x 30 x 3 2 x Federring M 10

Ford
TAUBENREUTHER
RMB Inter Auto
Calea Turzii nr. 152
Cluj-Napoca
www.inter-auto.ro

1

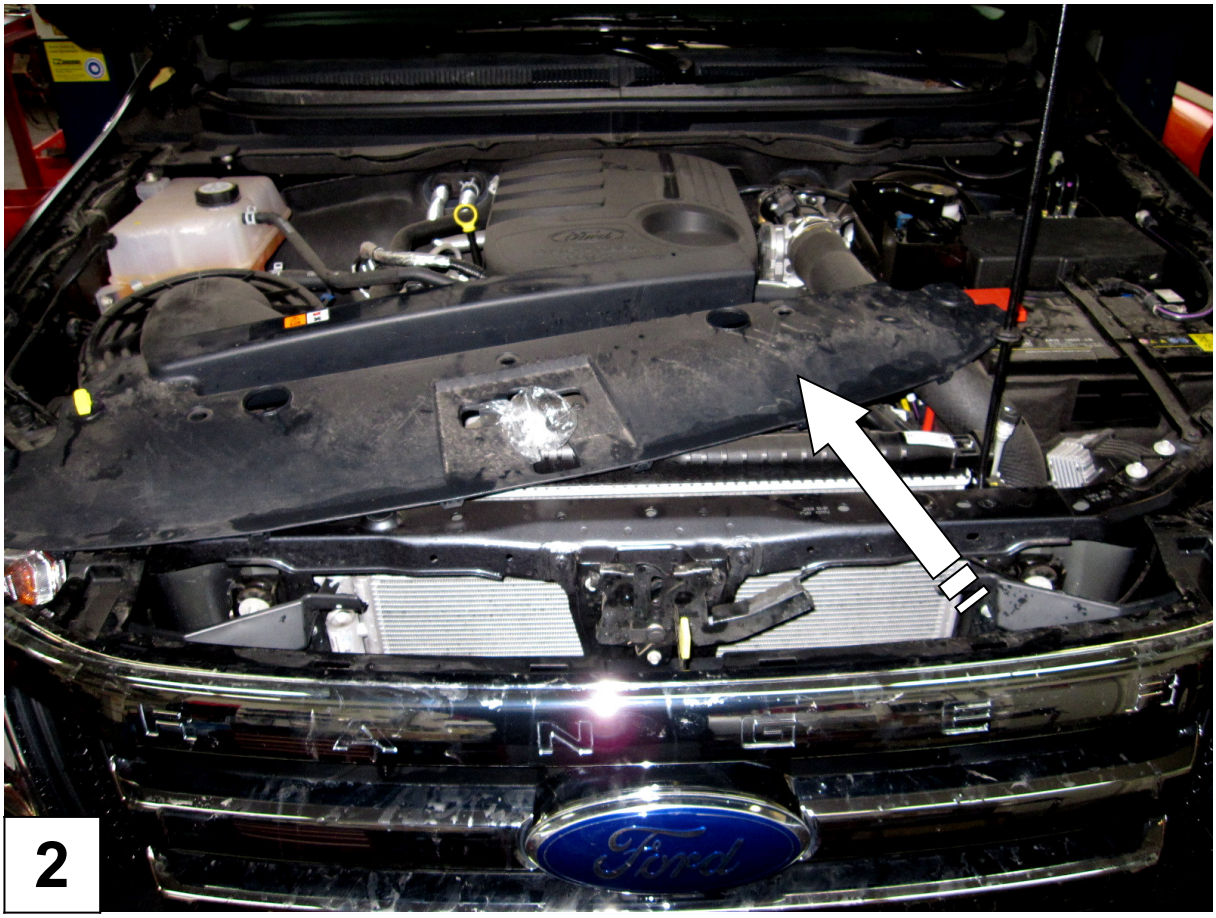
Ford

2

TAUBENREUTHER
3

TAUBENREUTHER
4

5

6

7

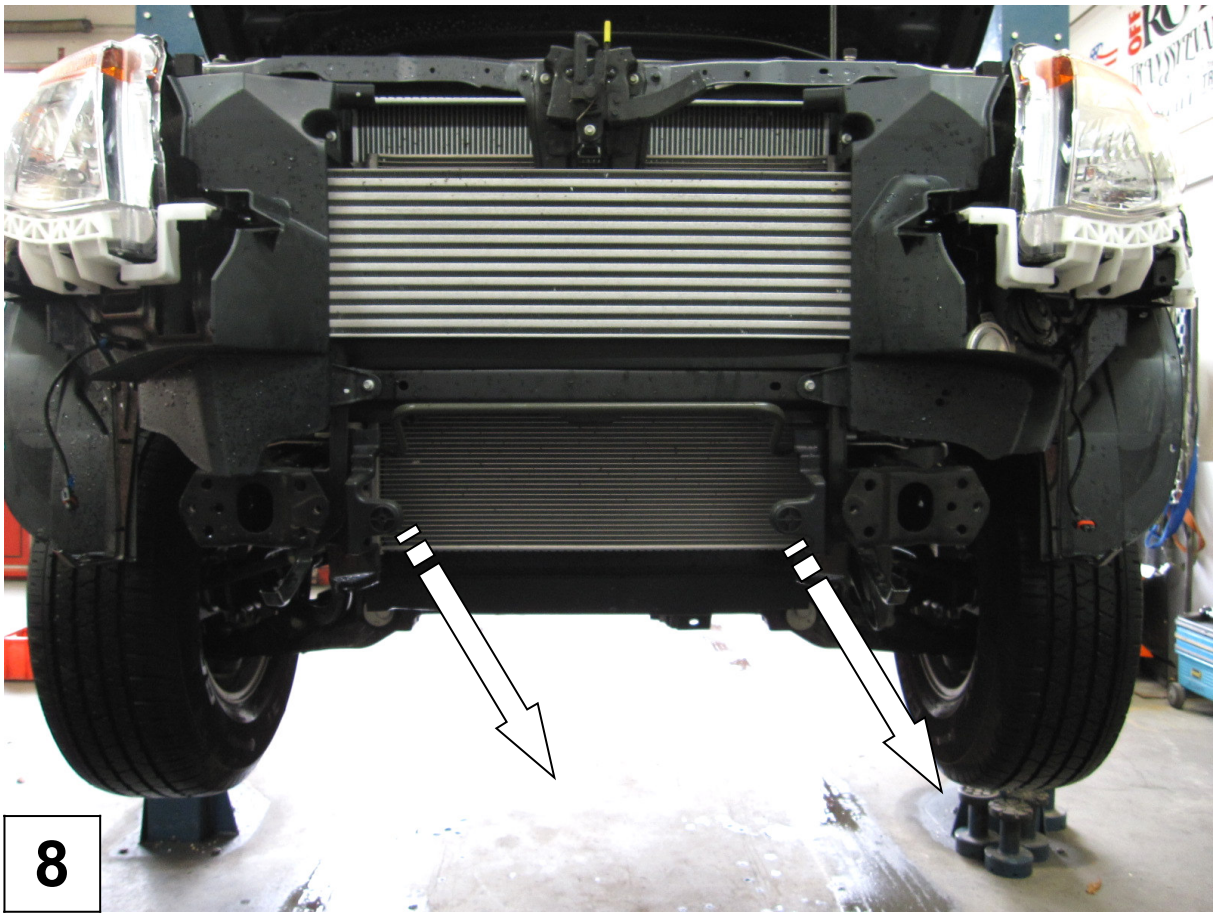
8

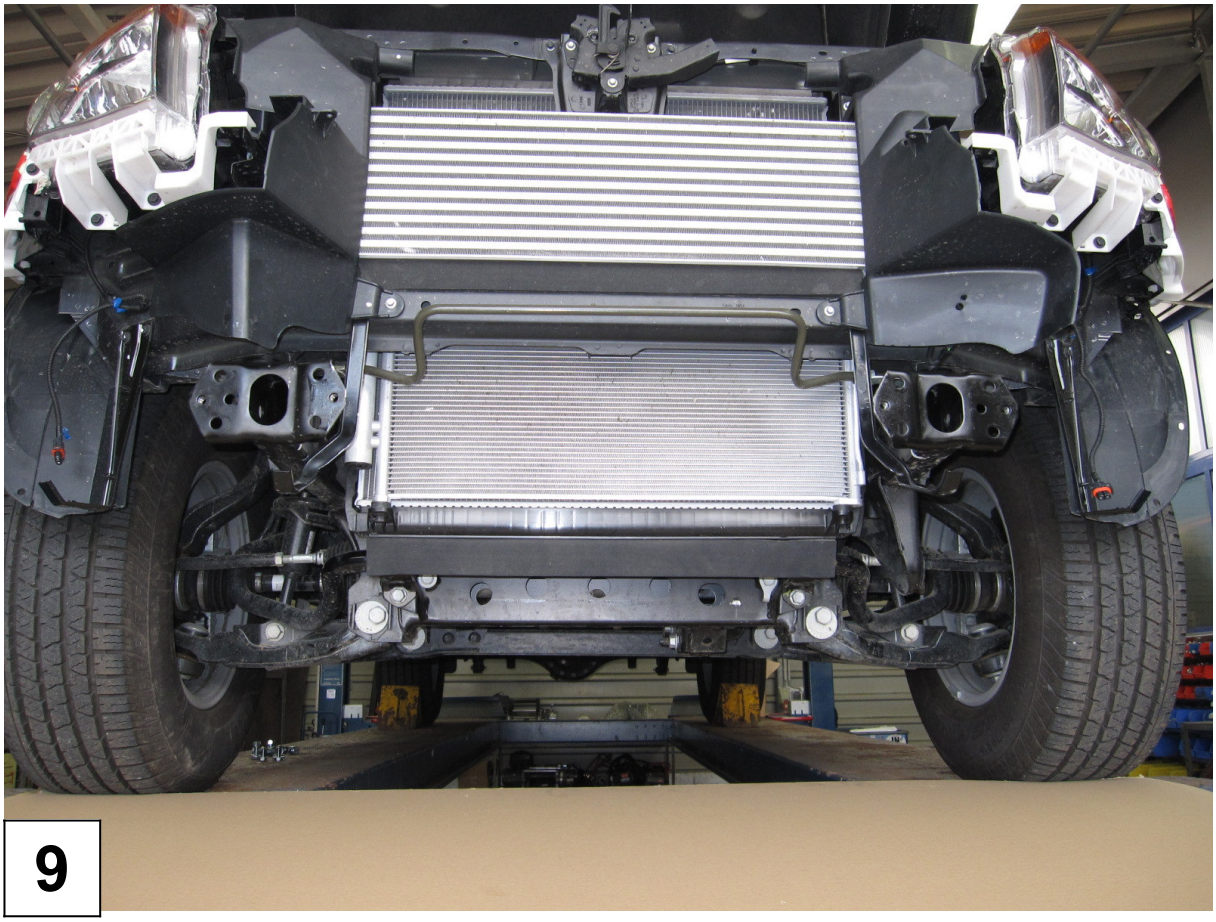

9

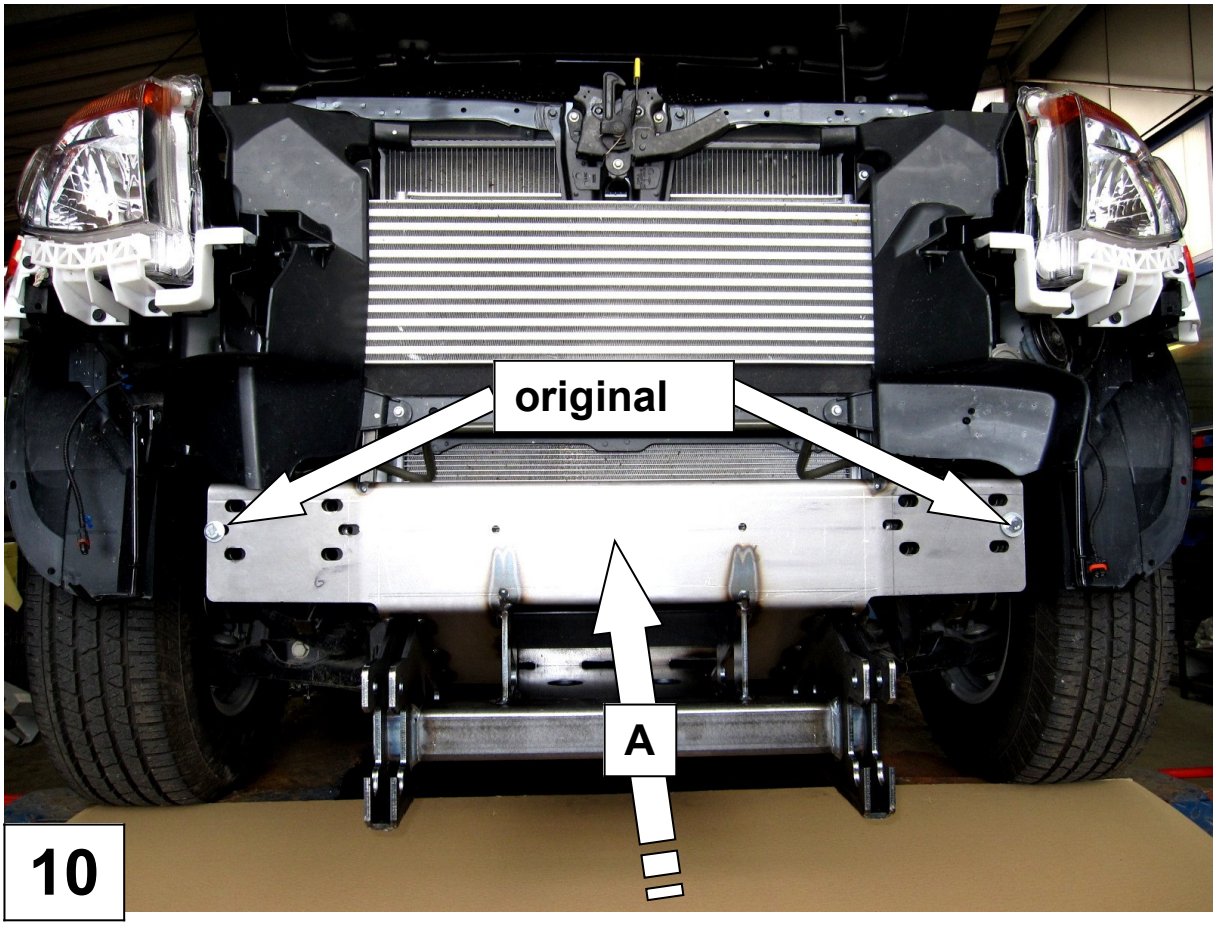

10

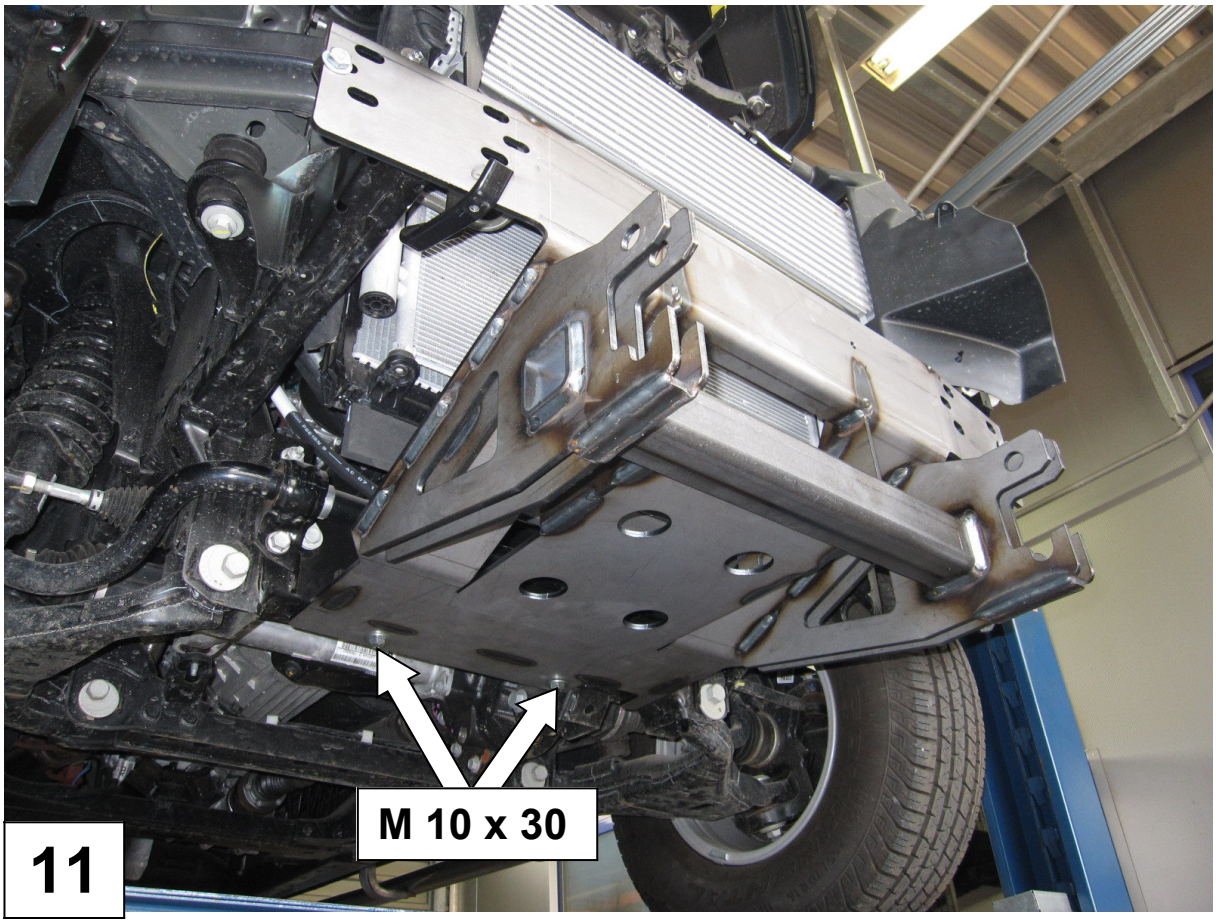
M 10 x 30
11

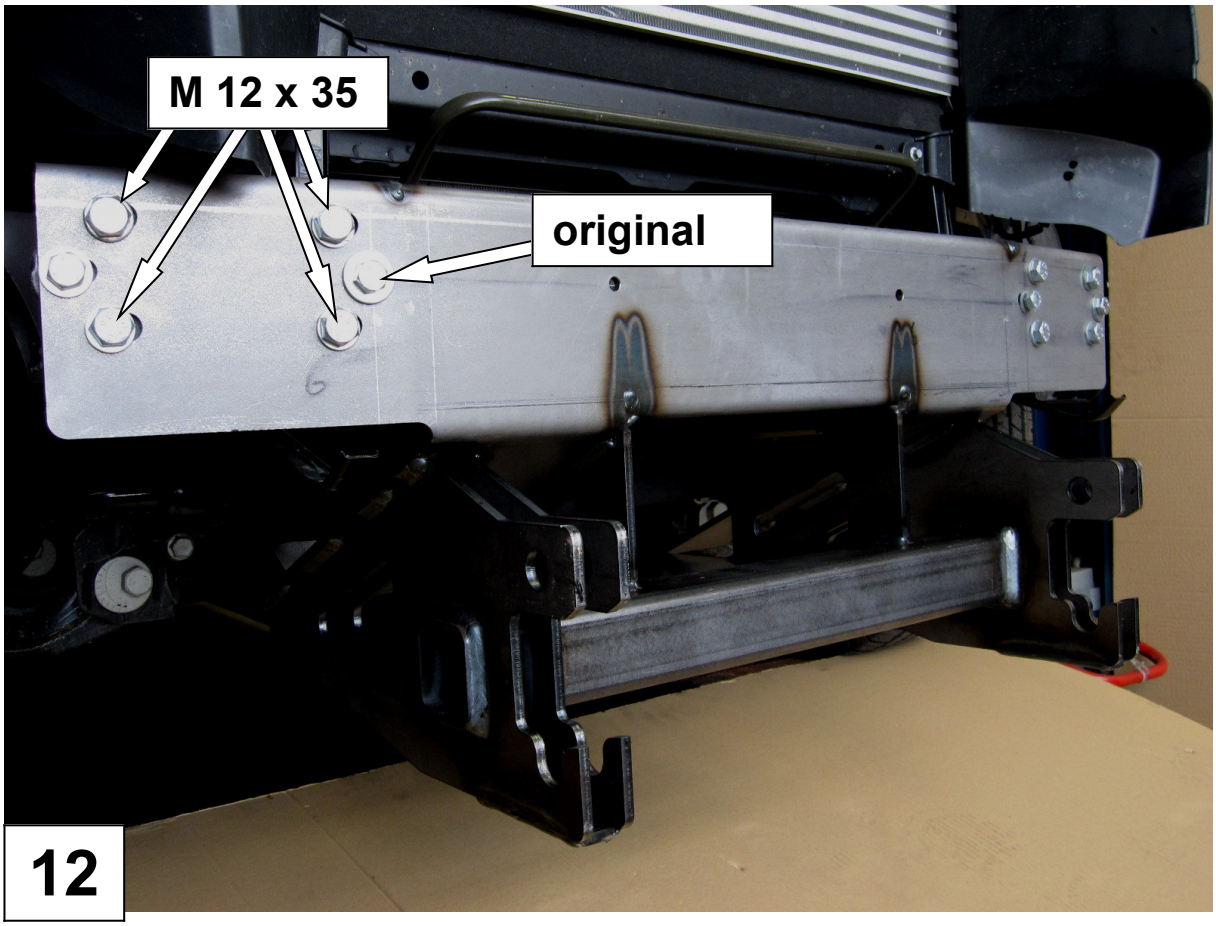
M 12 x 35
original
12

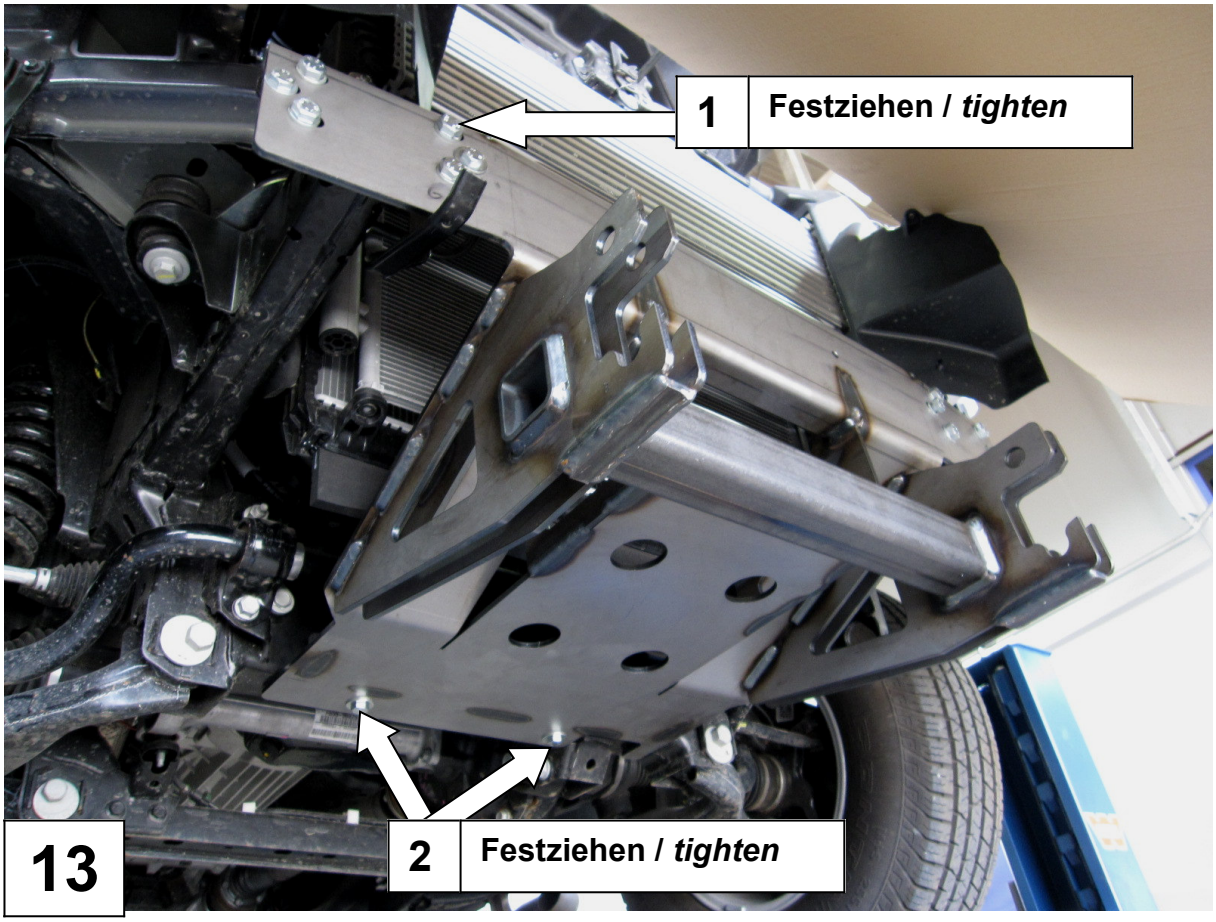
1
Festziehen / *tighten*
2
Festziehen / *tighten*
13

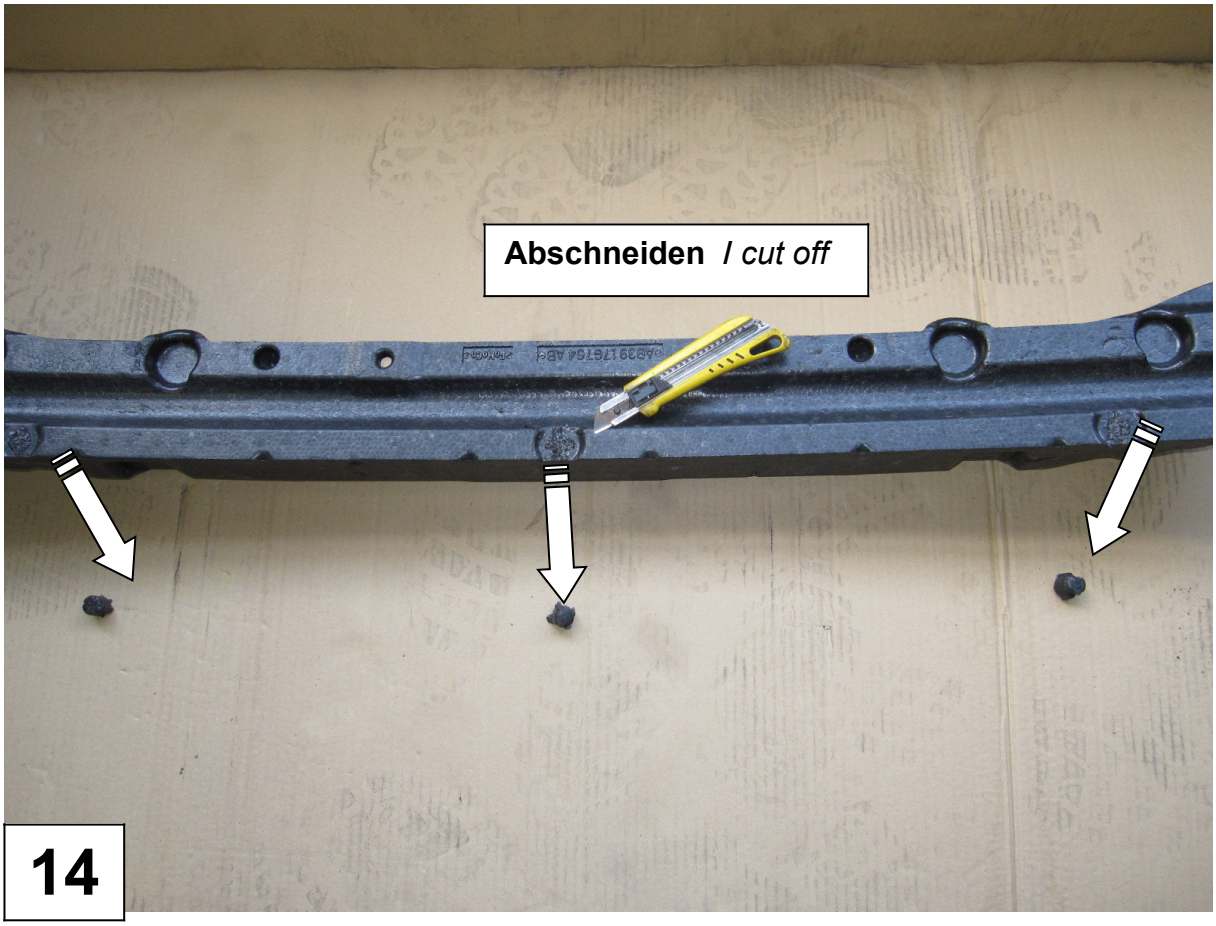
Abschneiden / *cut off*
14

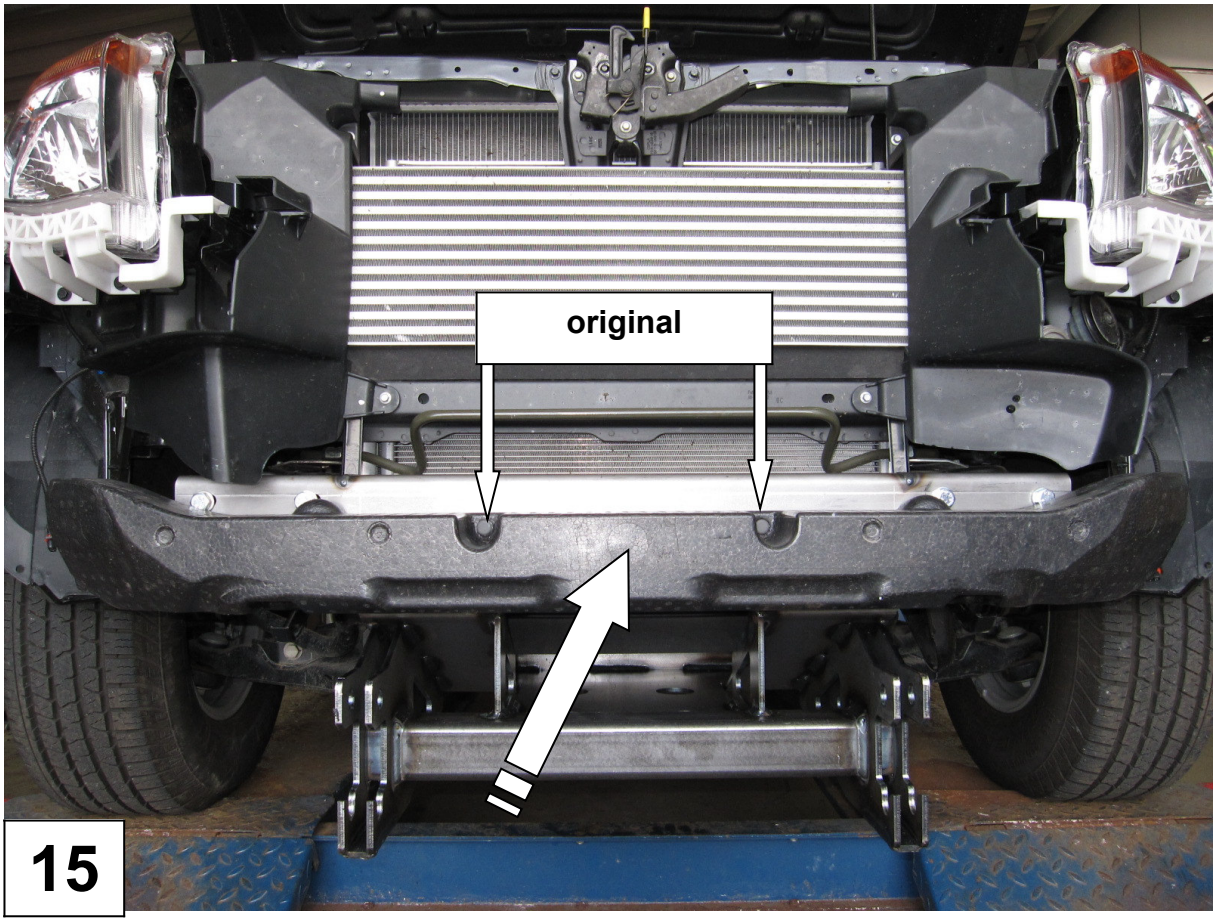
original
15

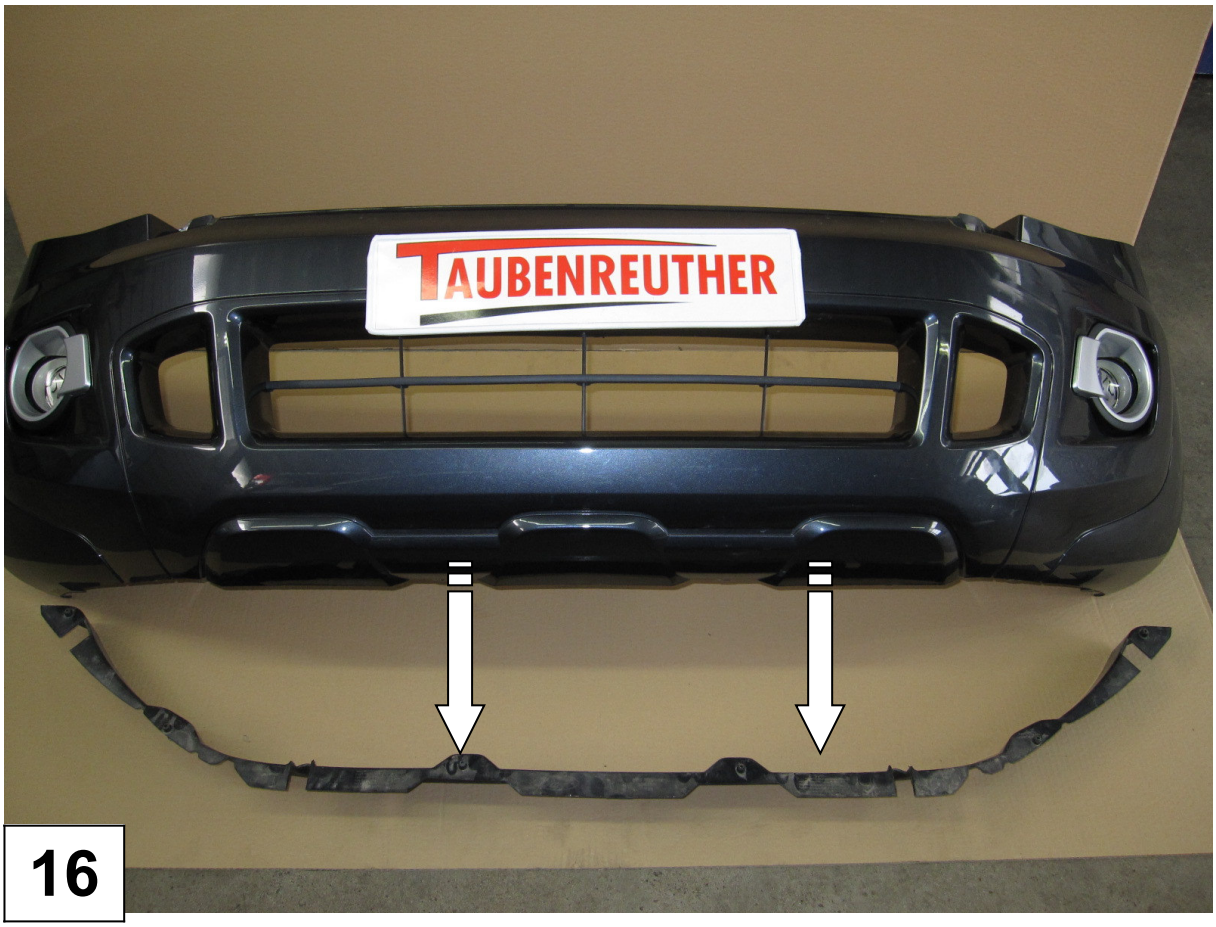
TAUBENREUTHER
16

TAUBENREUTHER
17

Ford
TAUBENREUTHER
18