Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach
Tel. 09221 / 95620
Fax 09221 / 956222
e-mail: verkauf@taubenreuther.de

Anbauanleitung:	Schneepfluganbausatz VW T5 / T6
AL:	2183-01
Best.Nr.:	5-295
Montagezeit:	ca. 360 min.

Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützsatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch des Schneepfluges gut durch.

Achtung:
Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Aufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners manual of the snowplow.

Attention:
The mounting kit must be covered when driving on public roads!



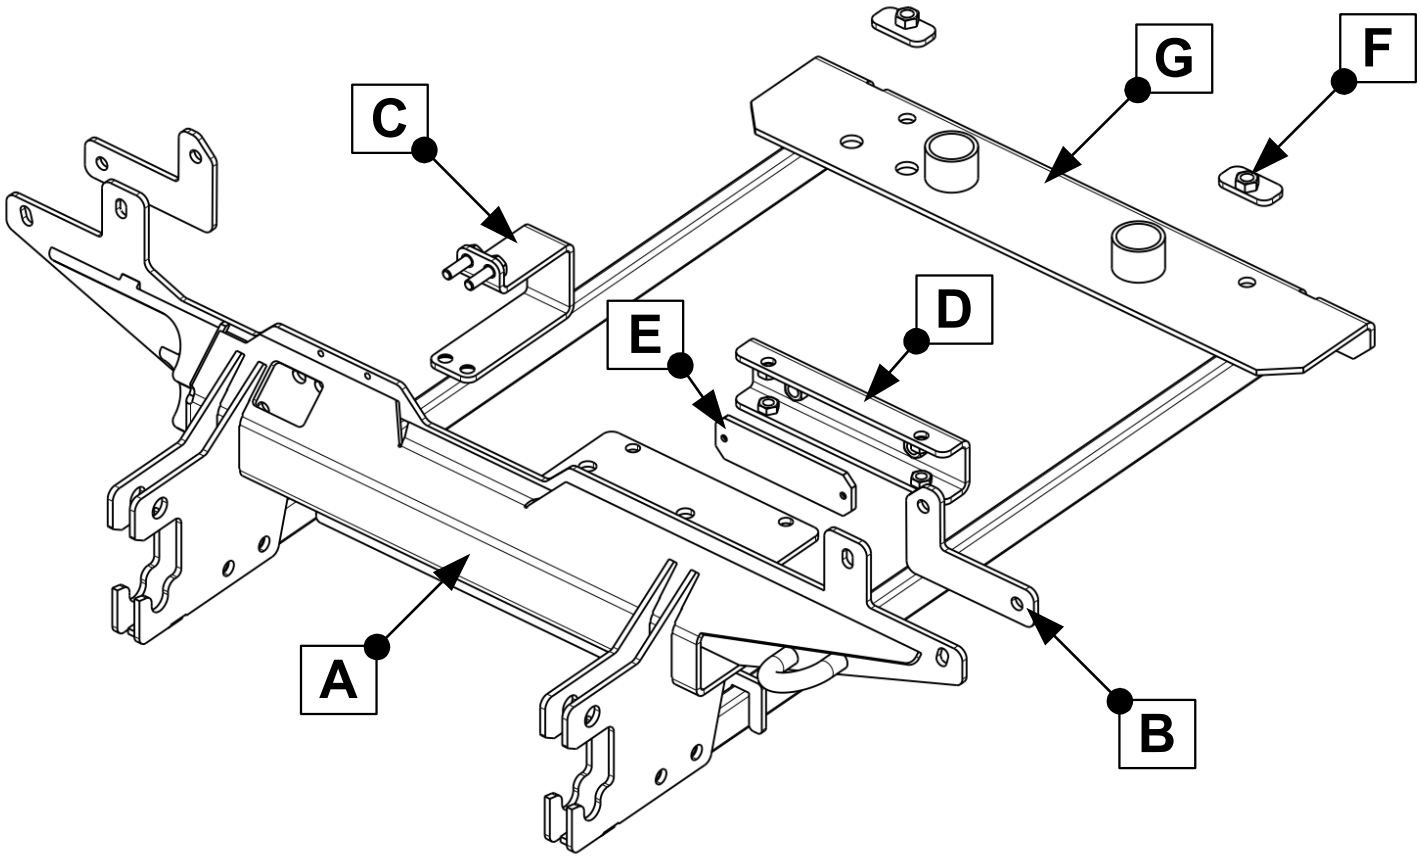

Stückliste

5-295	Schraubensatz
1x Frontaufnahme **(A)** 2x Verstärkungsblech **(B)** 1x Sicherungsbüge **(C)** 1x Klemmstück **(D)** 1x Druckplatte **(E)** 2x Gewindeplatte **(F)** 1x Abstützung **(G)** 1x Anbauanleitung AL2183 1x Gutachten 06-0006-CP-FIL… 1x Aufkleber 5-260	2x Schraube M12 x 60 4x Schraube M12 x 50 2x Schraube M12 x 30 6x Federring M12 12x Scheibe M12 6x Mutter M12 4x Senkkopfschraube M10 x 25 2x Schraube M10 x 25 4x Schraube M10 x 50 8x Federring M10 12x Scheibe M10 6x Mutter M10 2x Schraube M6 x 20 2x Scheibe M6 2x Federring M6 1x Wellrohr NU13 150mm 3x Kabelbinder 4,8 x 371

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!

For torque information please see last page!



1

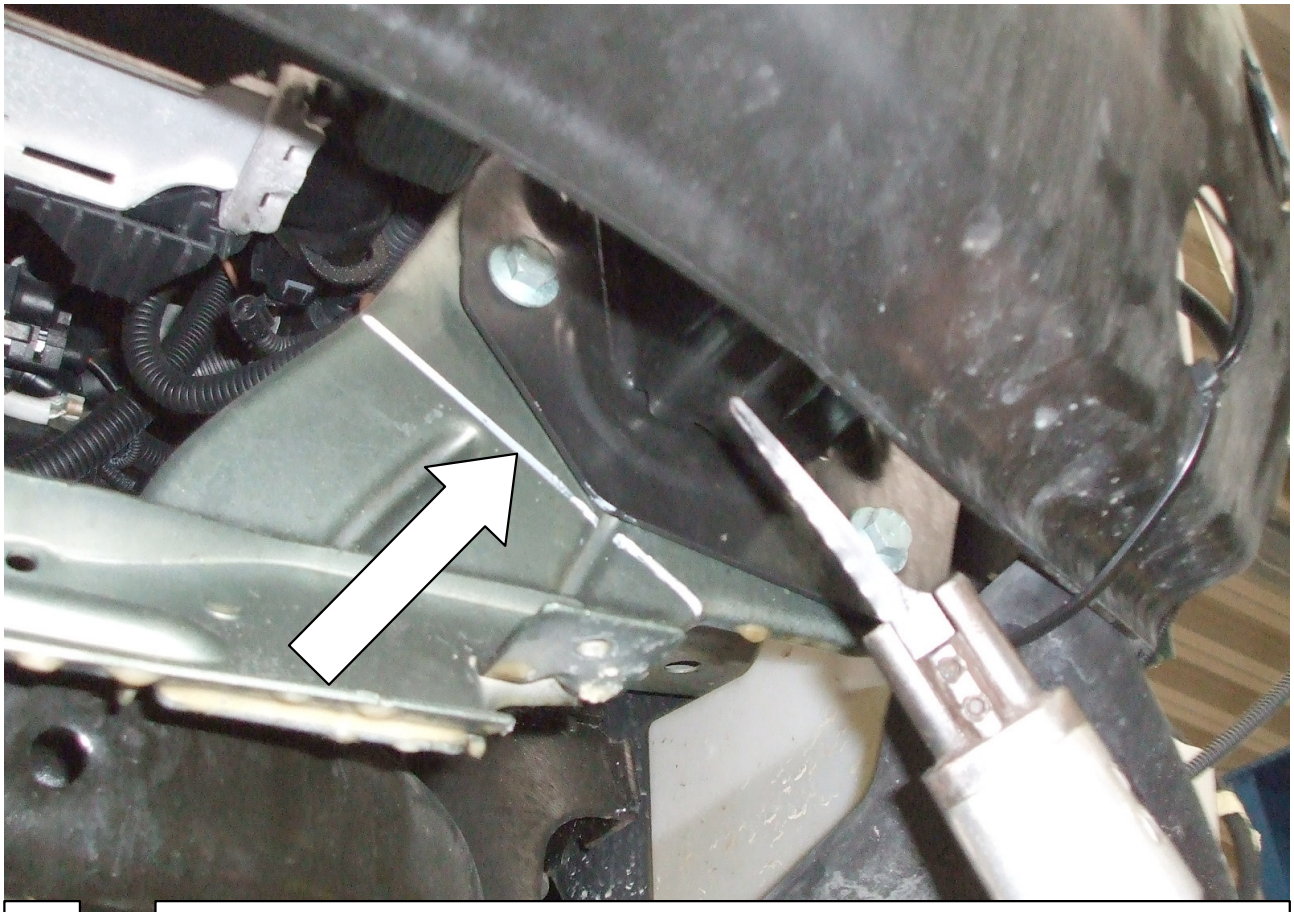

3

Traverse herausschneiden! / *Cut out traverse!*



3

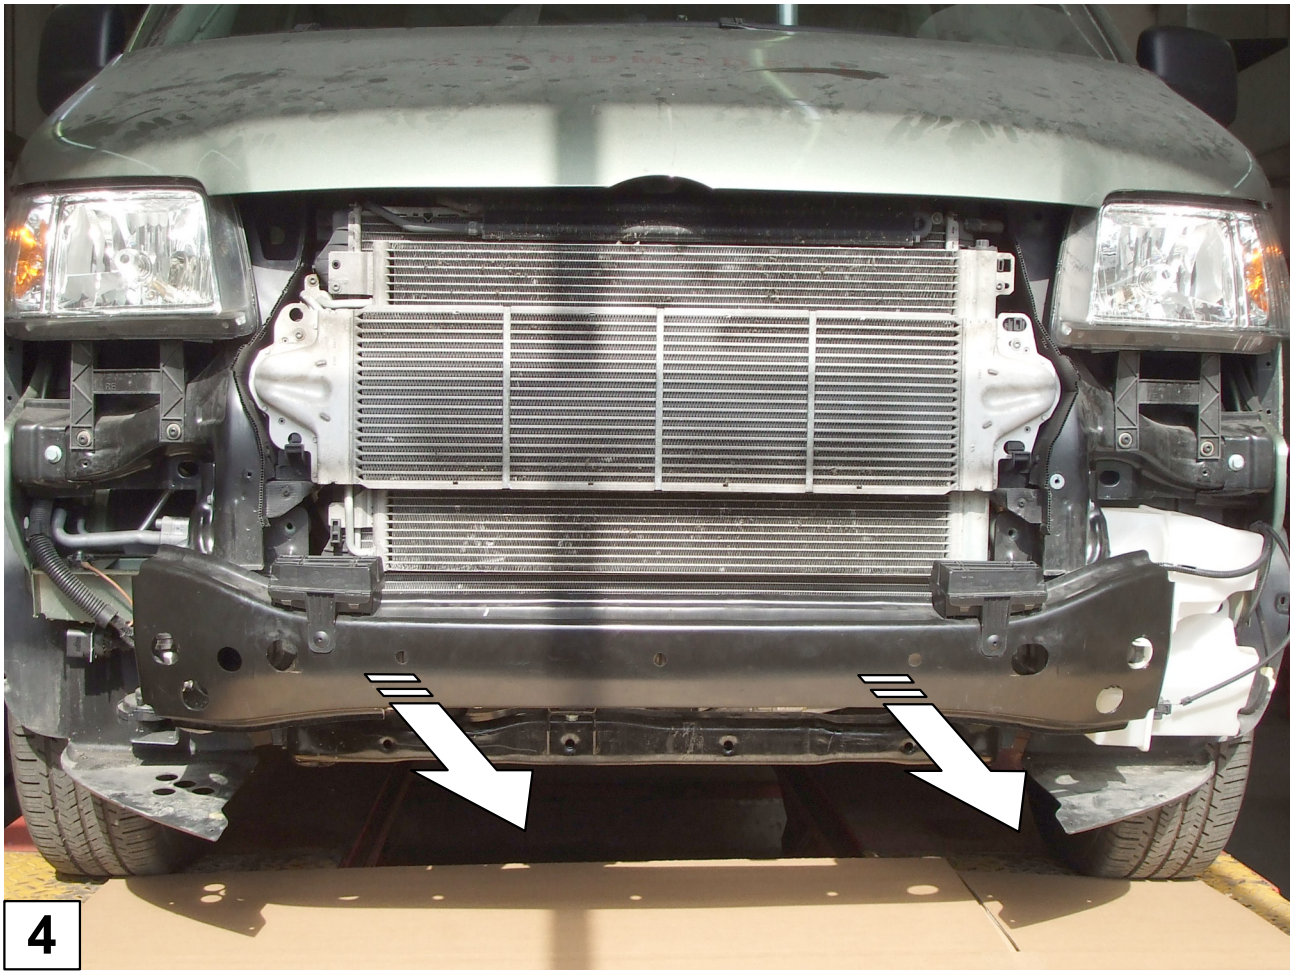

4

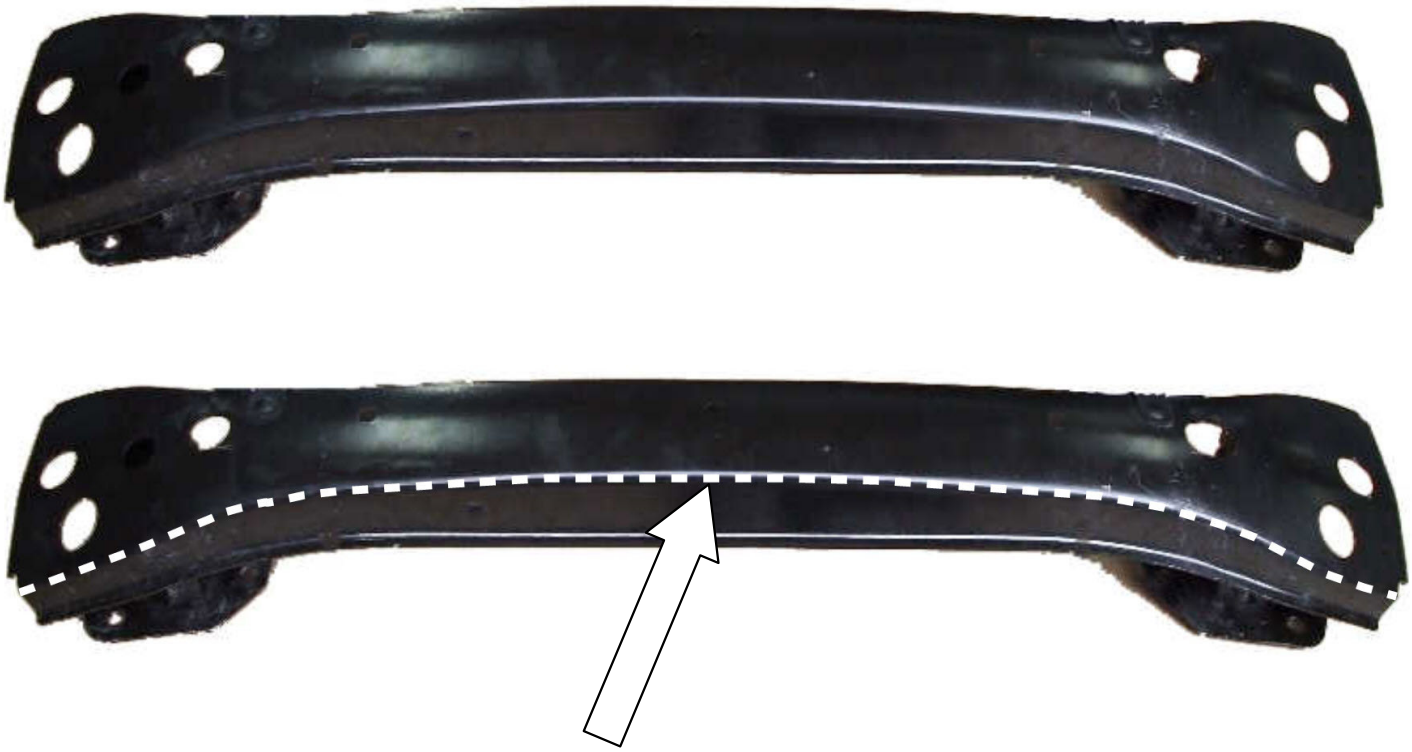

5 **Traverse ausschneiden!** / *Cut out the traverse!*

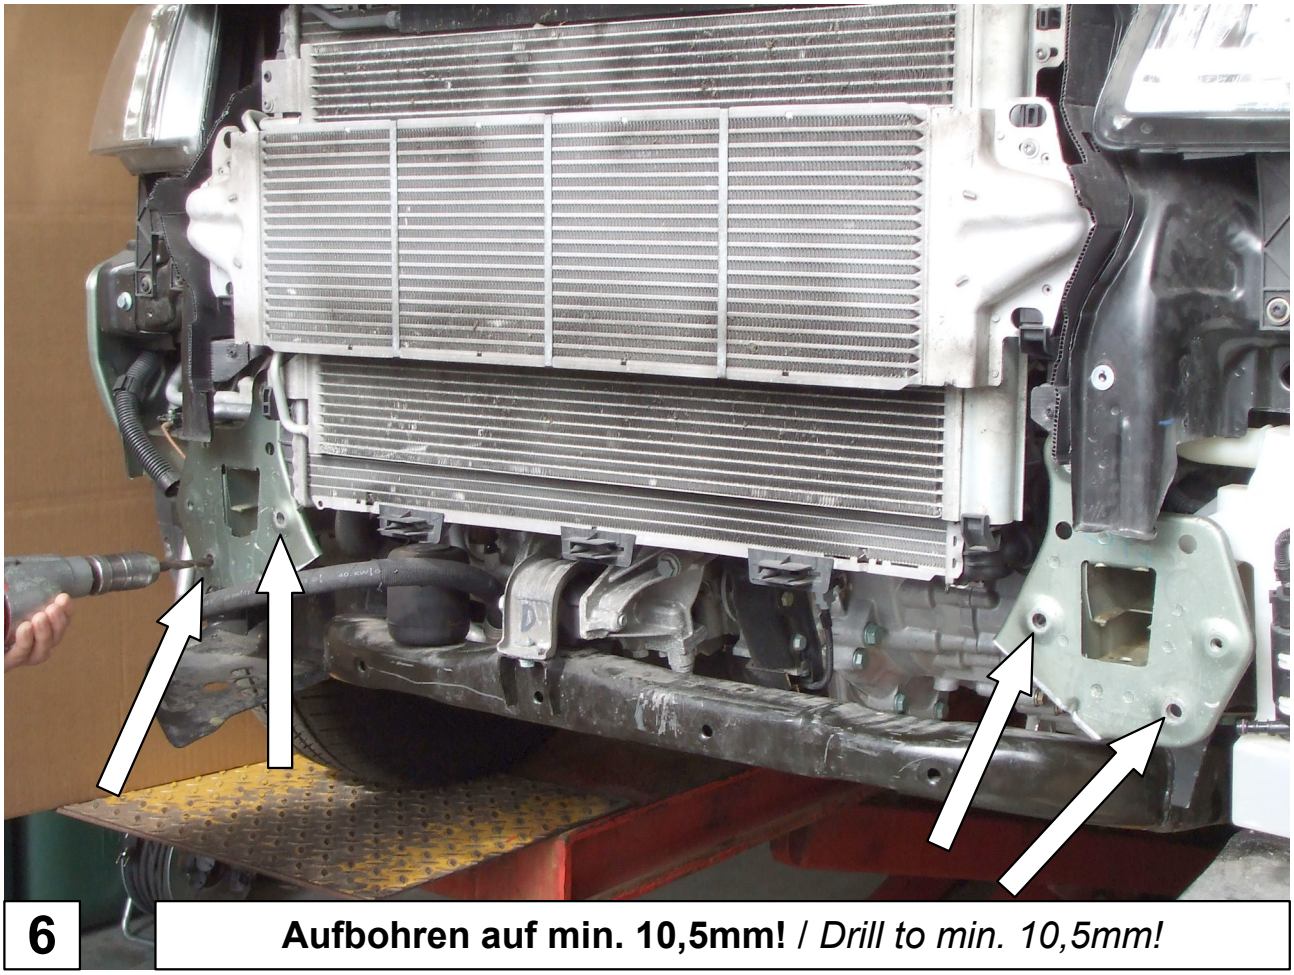

6 **Aufbohren auf min. 10,5mm!** / *Drill to min. 10,5mm!*

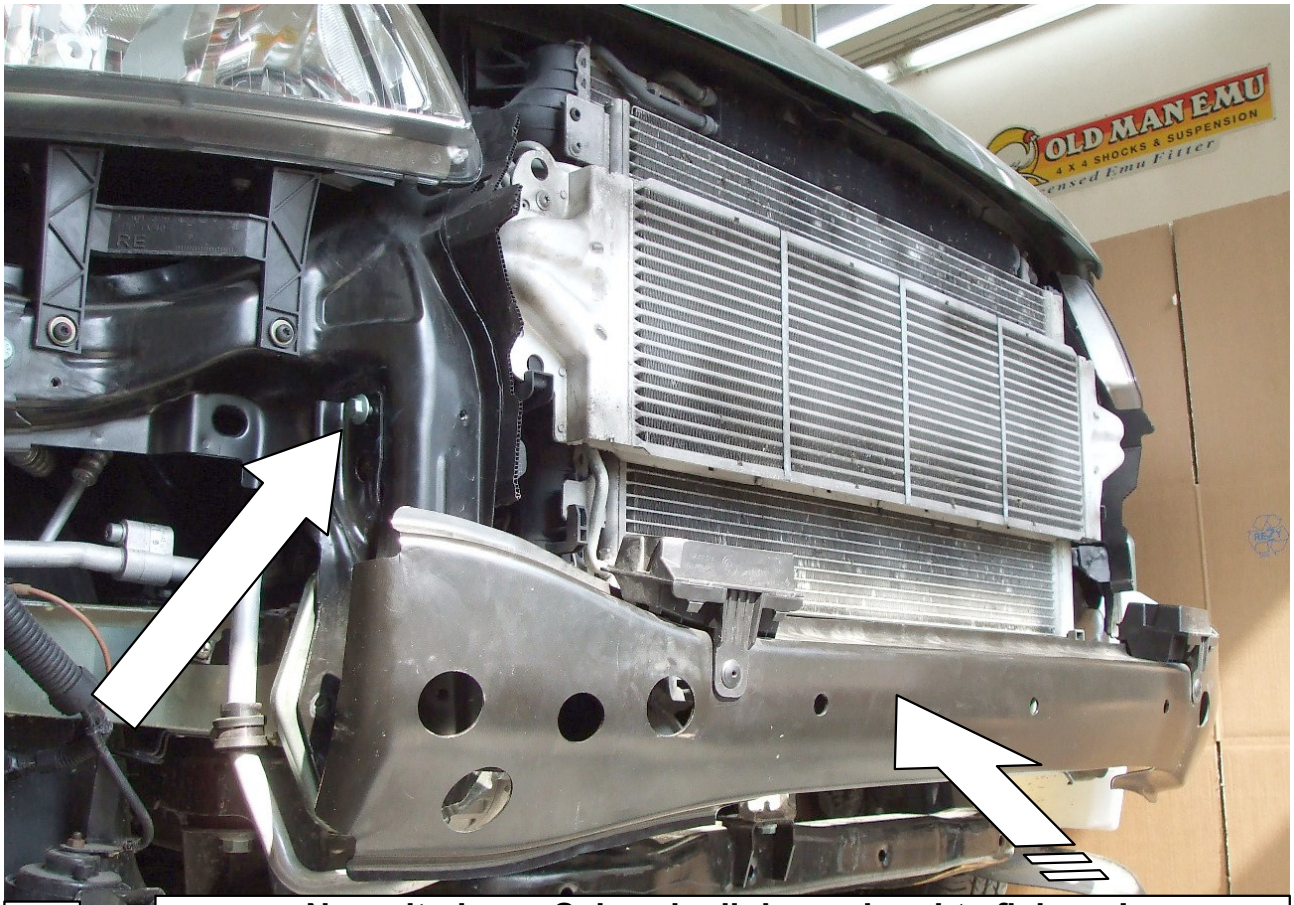

7

Nur mit oberer Schraube links und rechts fixieren!
Fix loosely only with upper screw right and left!

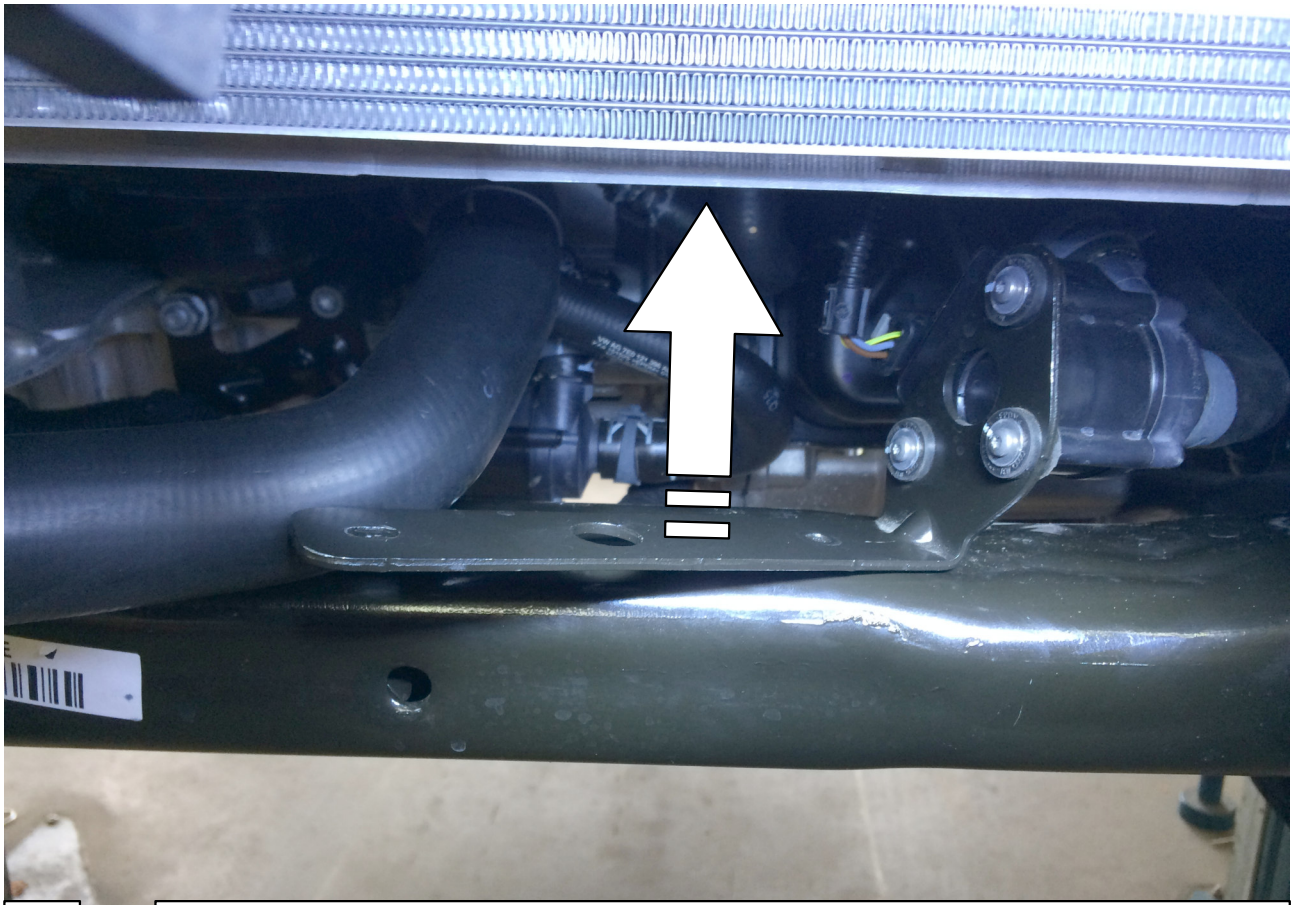

8

Entfernen falls verbaut! / *Remove if installed!*

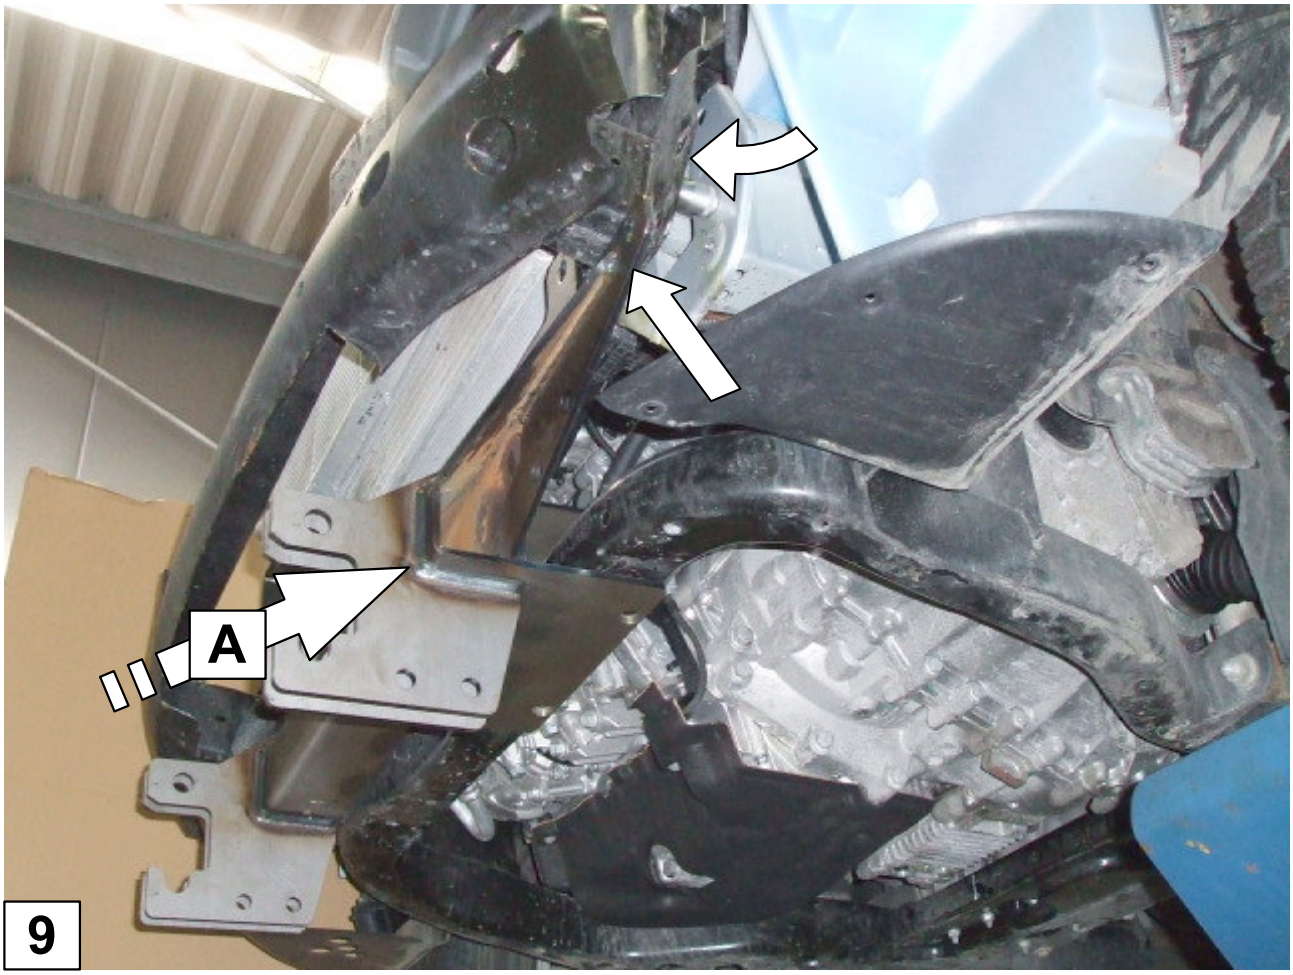

9

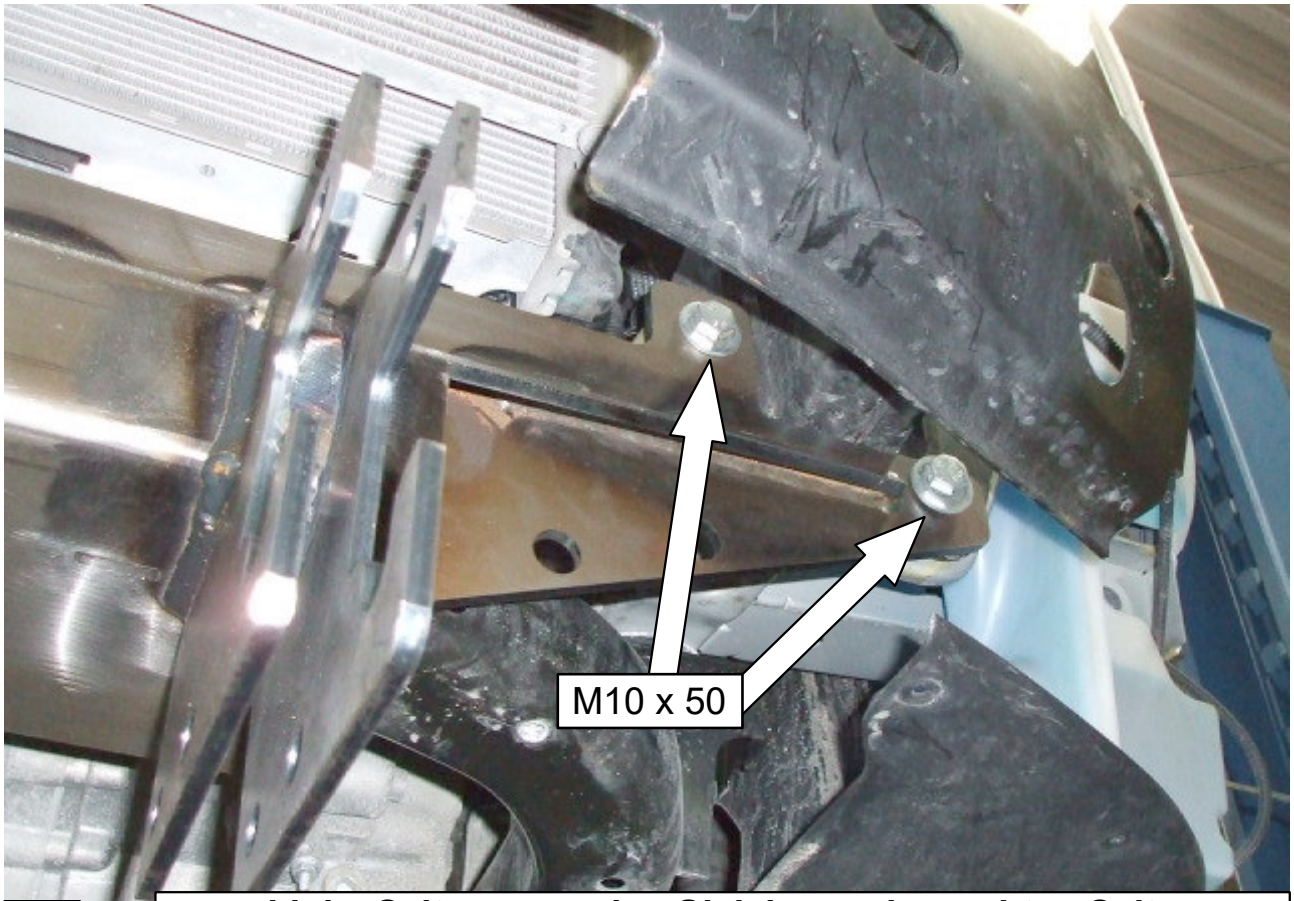

10

Linke Seite vorne, das Gleiche an der rechten Seite
Left side front, the same at the right side

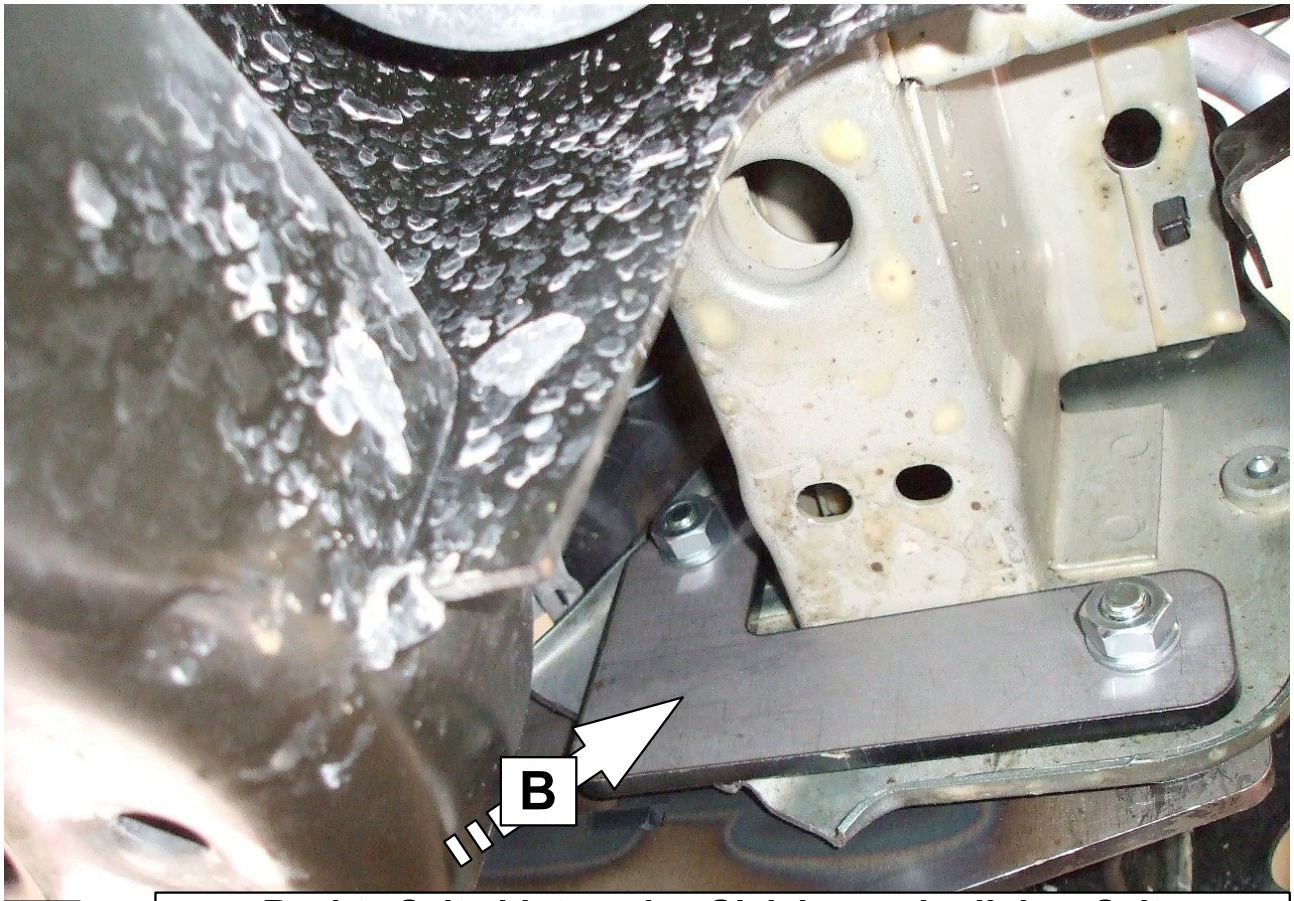

11

Rechte Seite hinten, das Gleiche an der linken Seite
Right side back, the same at the left side

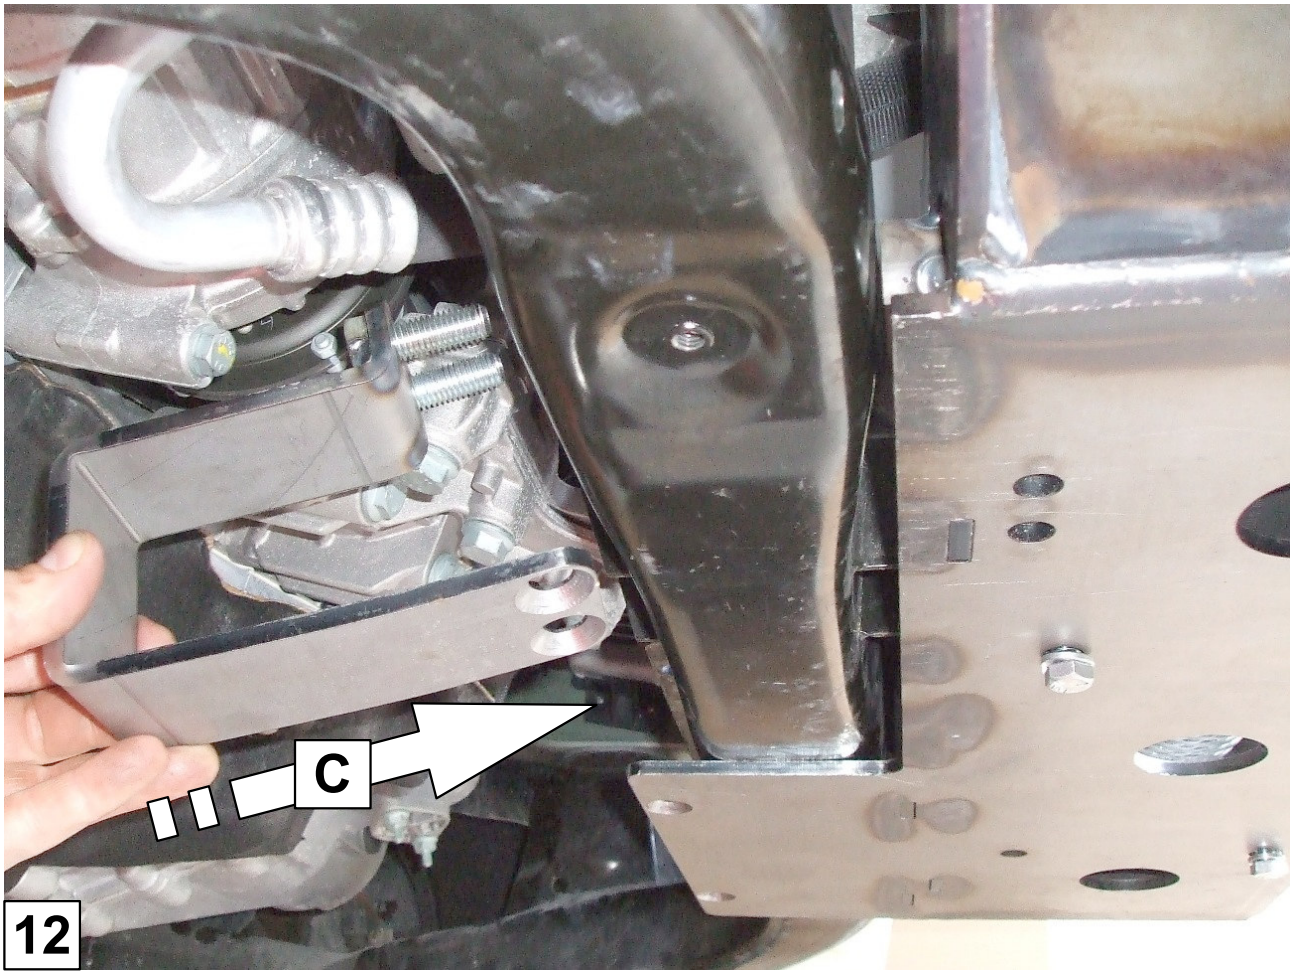

12

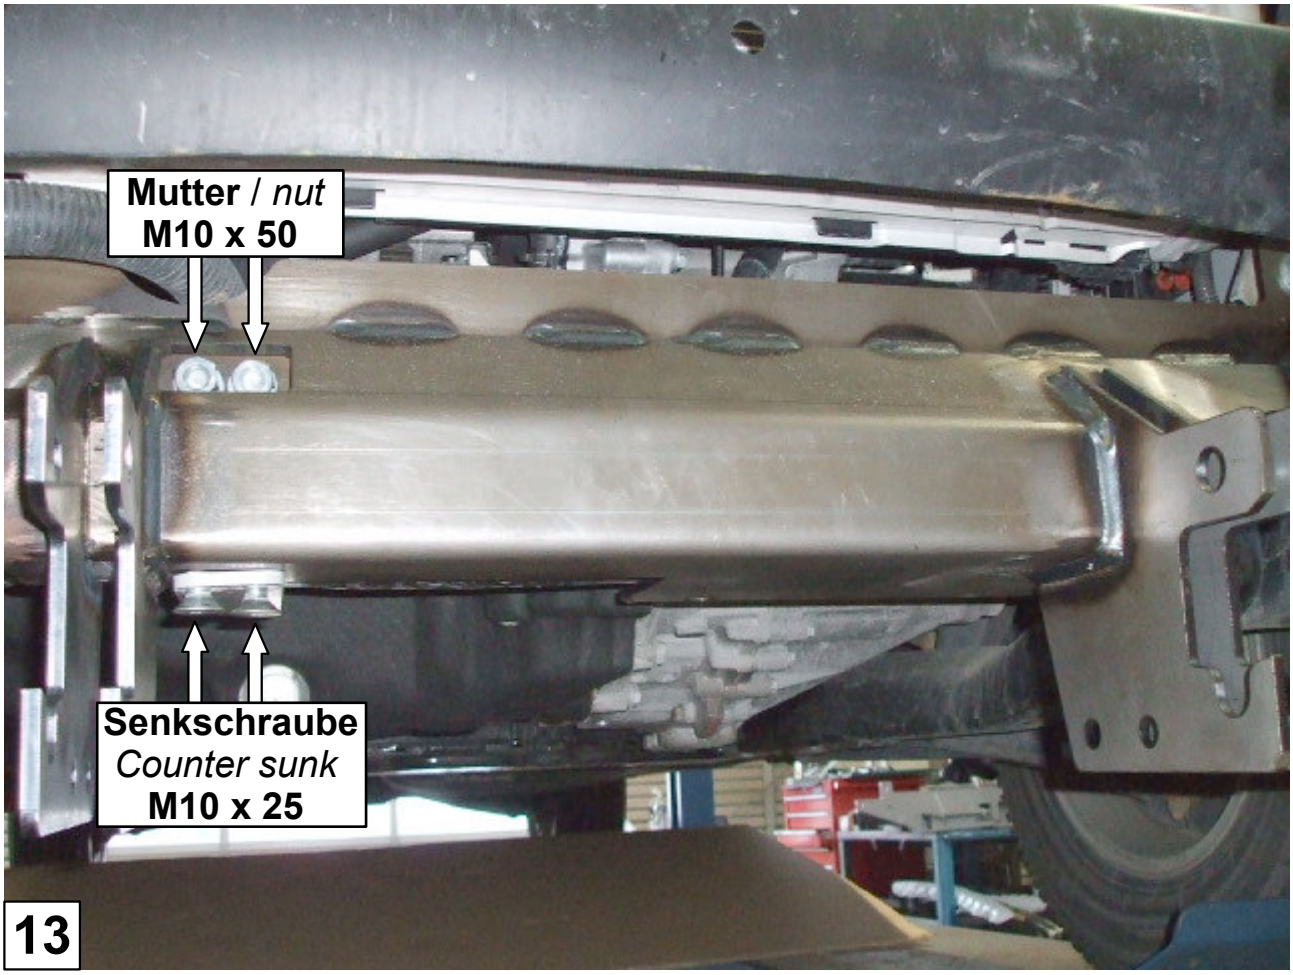
Mutter / *nut*
M10 x 50
Senkschraube
Counter sunk
M10 x 25
13

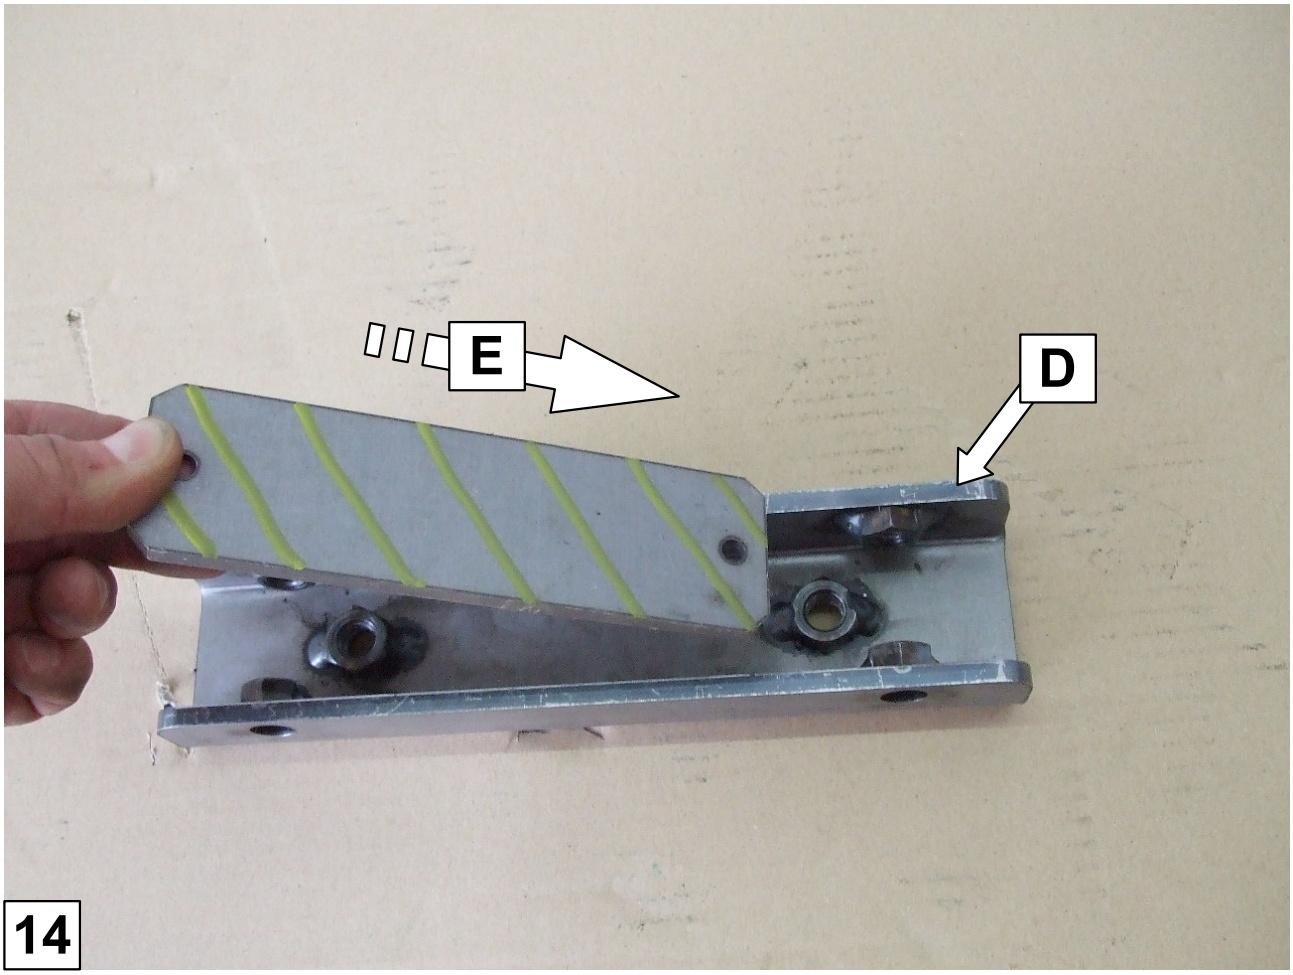
E
D
14

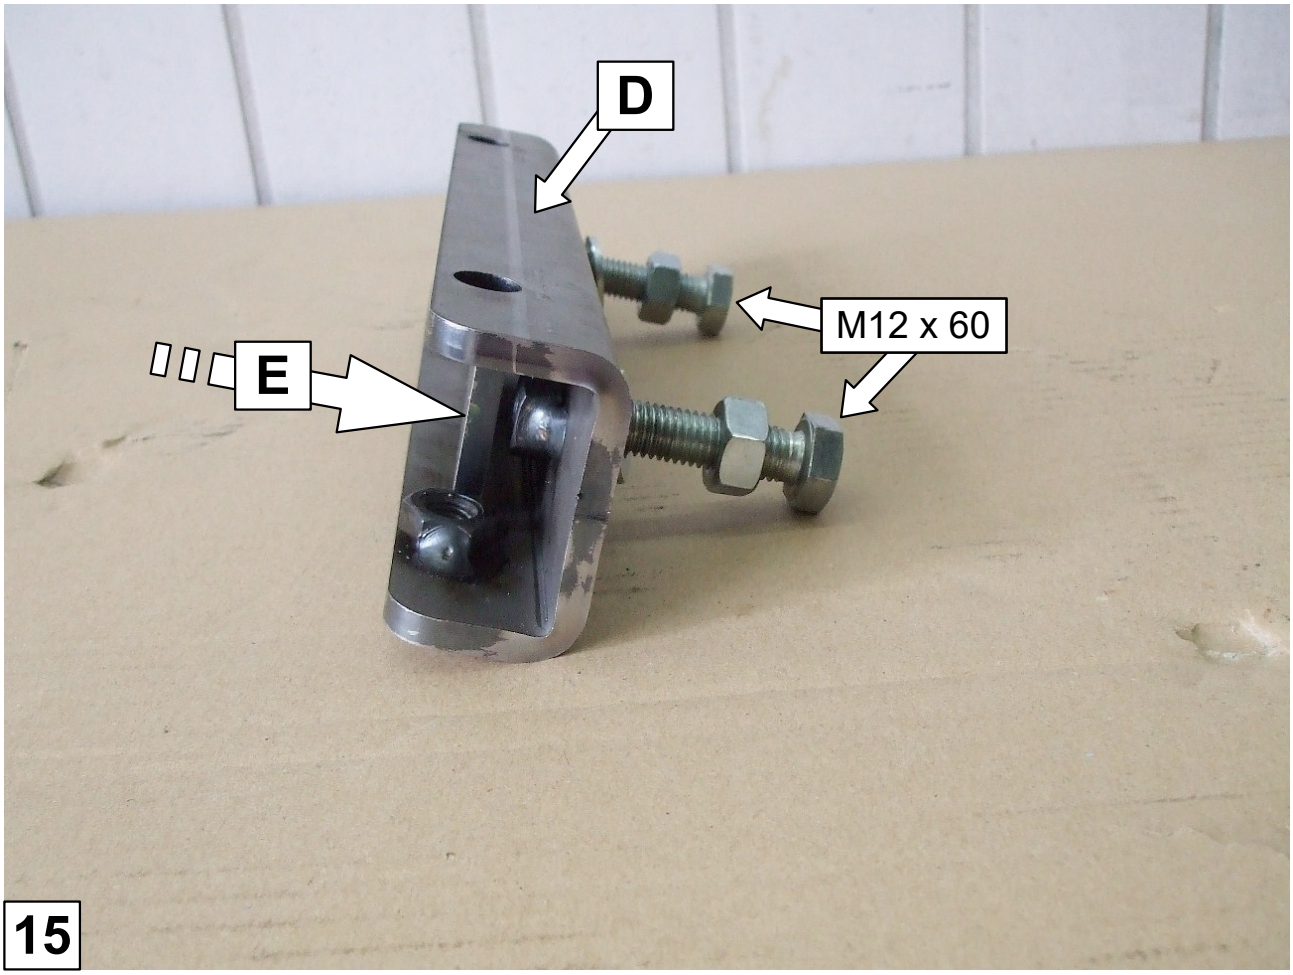

15



16

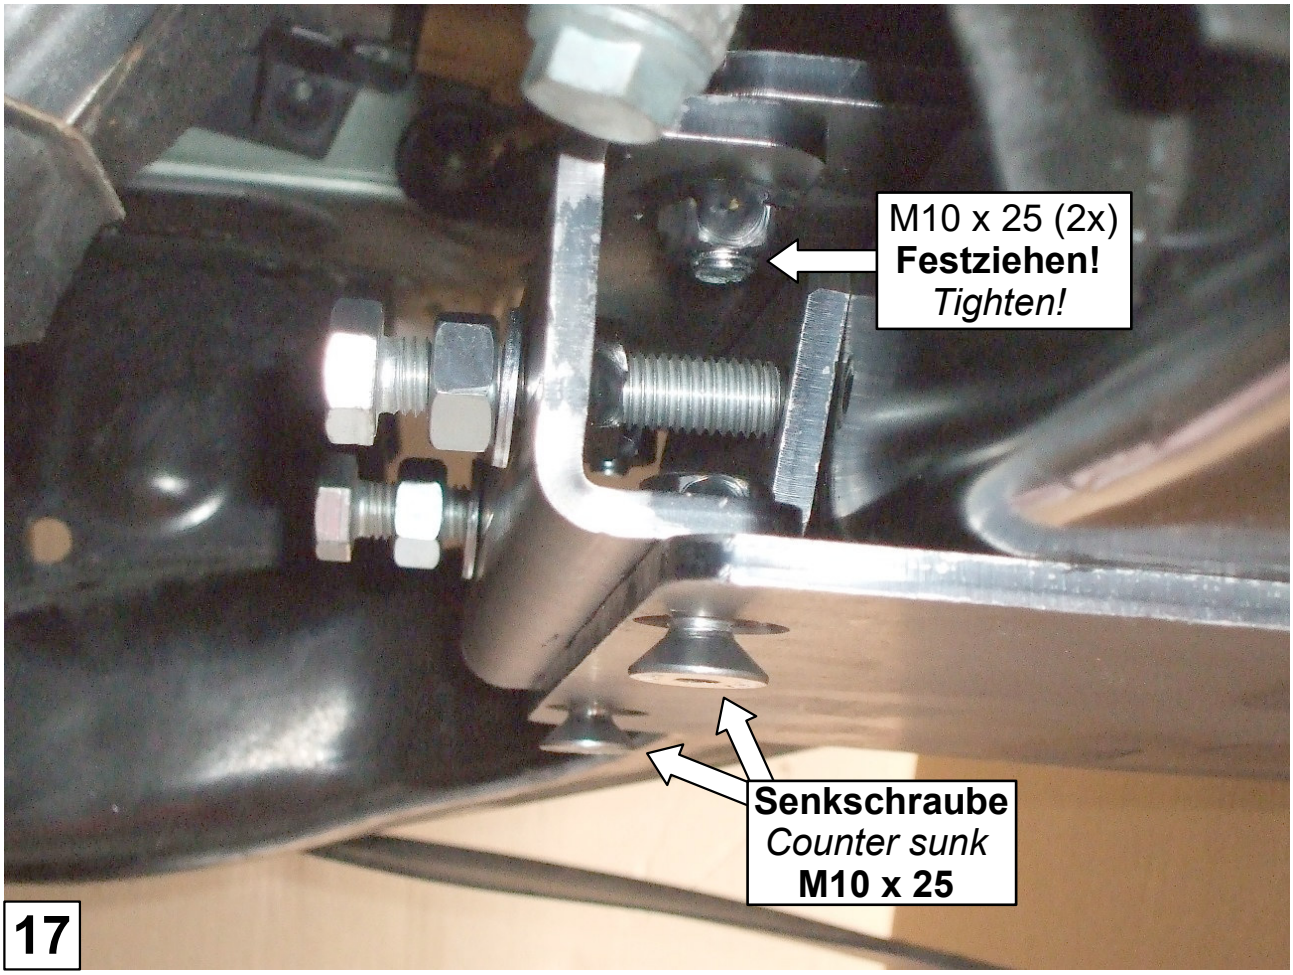

17

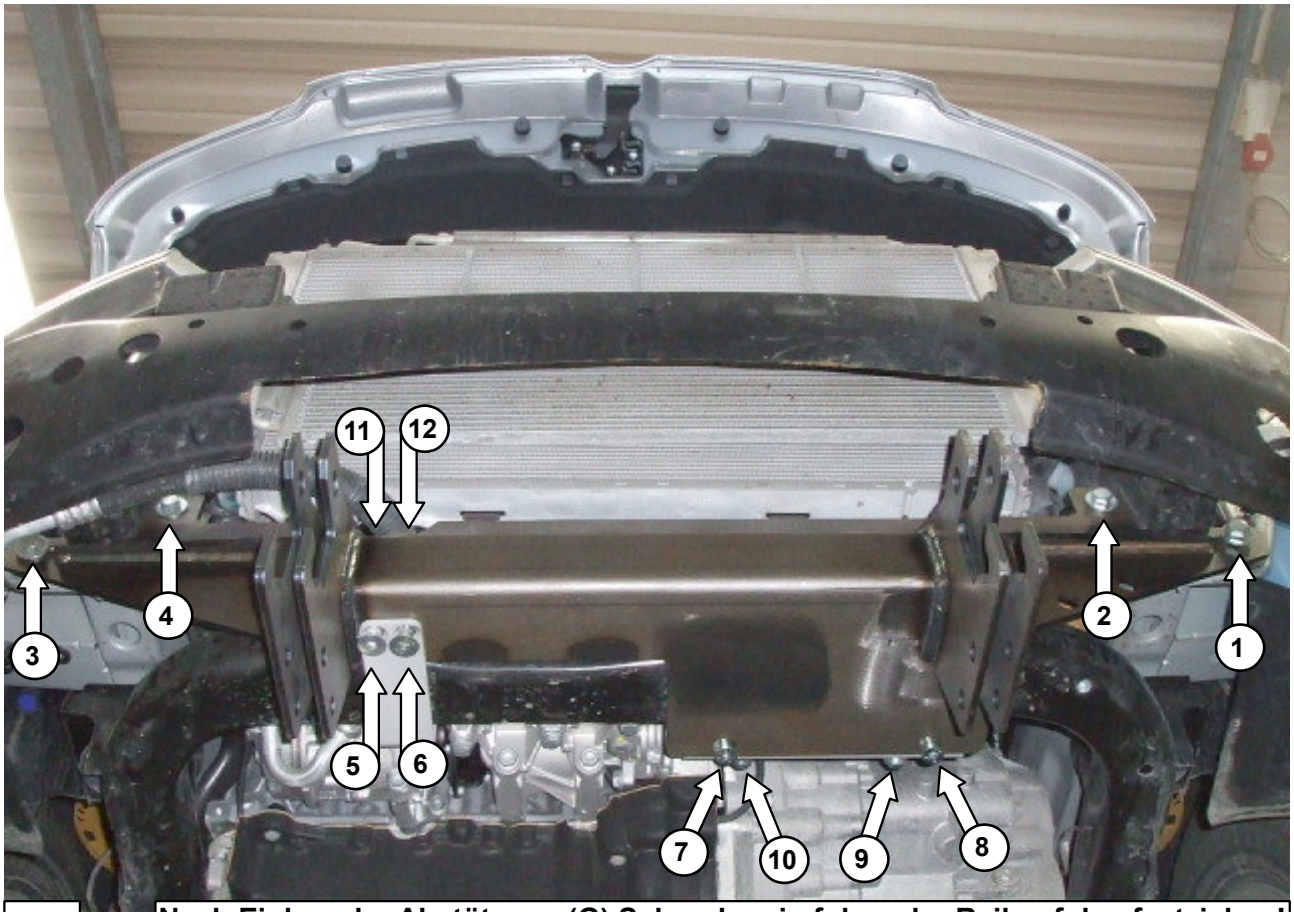

18

Nach Einbau der Abstützung (G) Schrauben in folgender Reihenfolge festziehen!
Tighten screws after assembly of the part (G) in the following order!

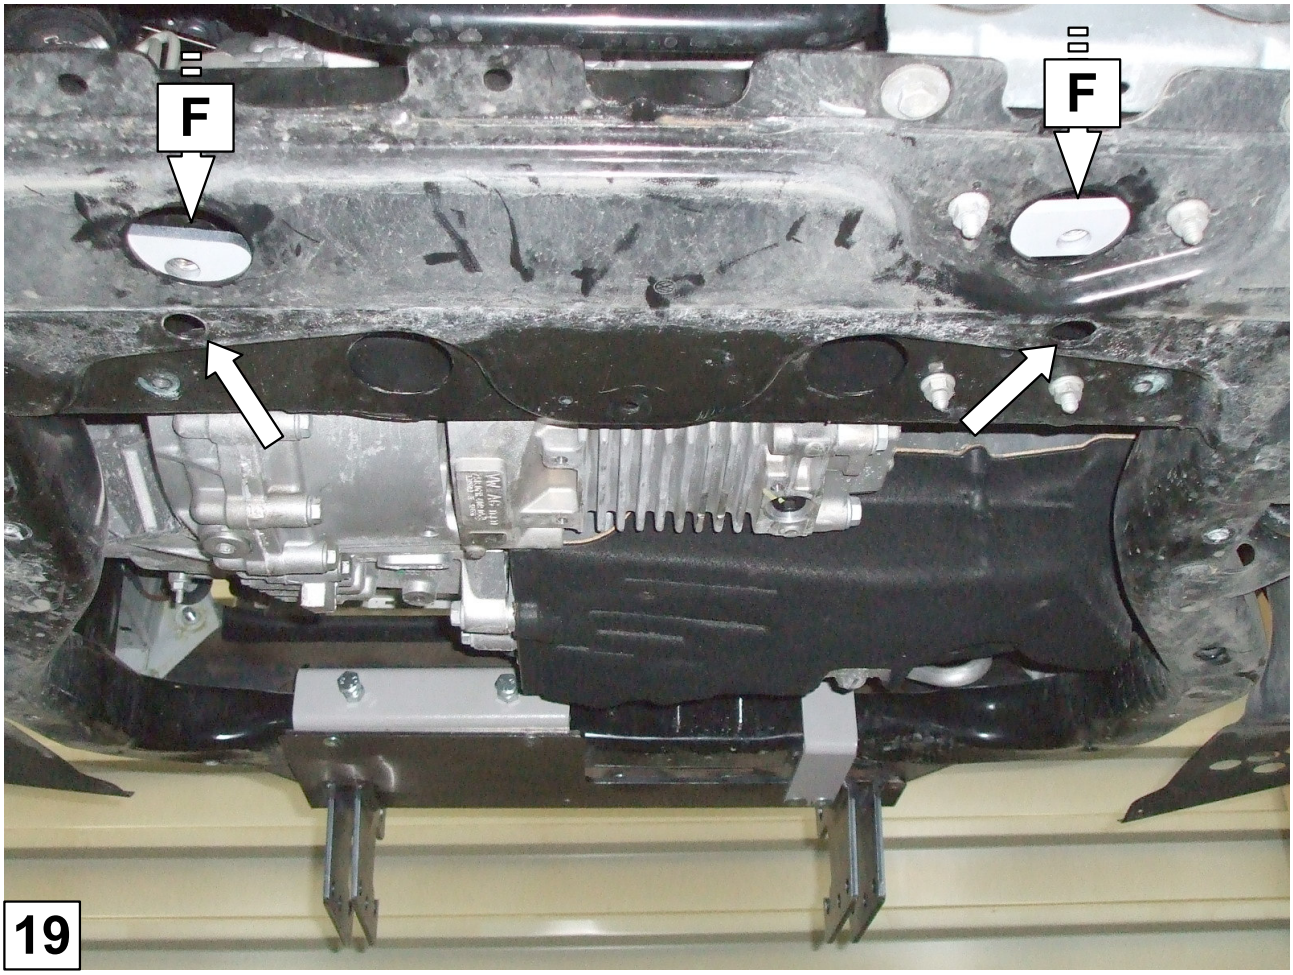
F
F
19

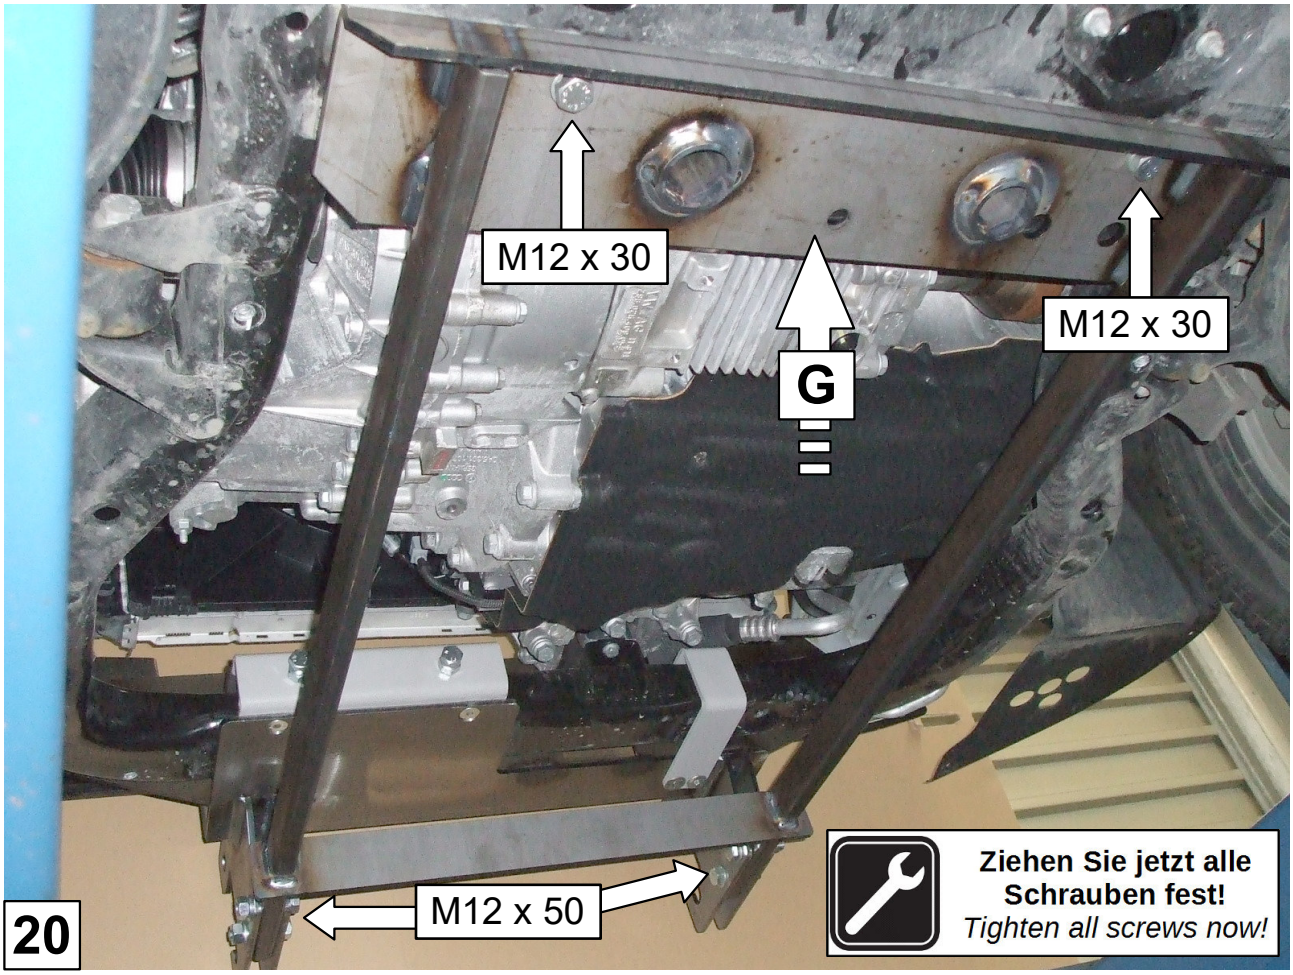
M12 x 30
G
M12 x 30
M12 x 50
Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest!
Tighten all screws now!
20

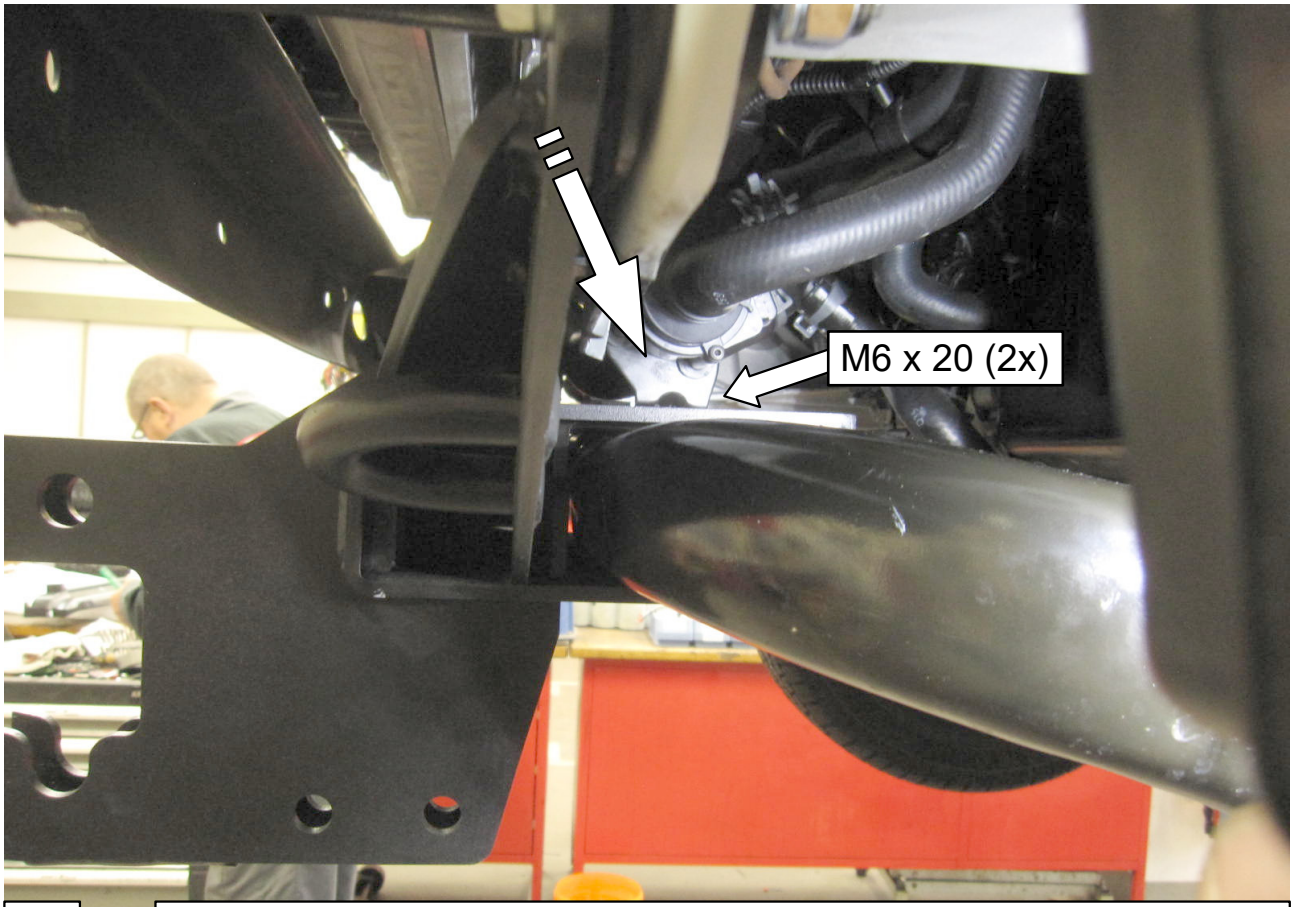

21 **Nur bei VW T6 wenn verbaut!** / *Only at VW T6 if installed!*

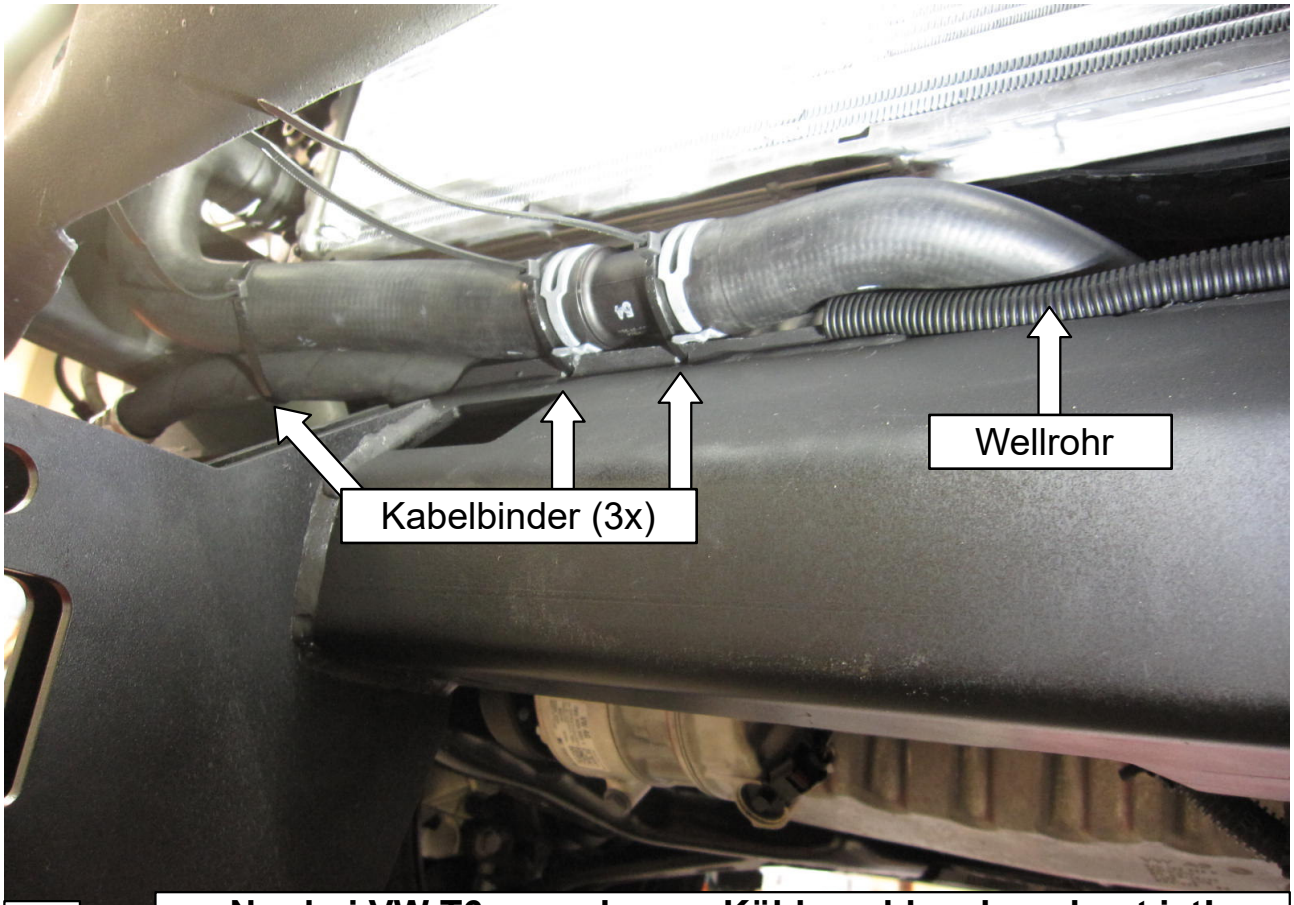

22 **Nur bei VW T6 wenn langer Kühlerschlauch verbaut ist!**
Only VW T6, if large radiator hose is mounted!



23 **VW T5 bis 2010: Stoßfänger ausschneiden und montieren!**
VW T5 to 2010: Cut out bumper and mount it!



24 **VW T5 ab 2010 und VW T6: Stoßfänger ausschneiden und montieren!**
VW T5 from 2010 and VW T6: Cut out bumper and mount it!

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	**Güteklasse - 8.8**
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm