TAUBENREUTHER

Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach
Tel. 09221 / 95620
Fax 09221 / 956222
e-mail: verkauf@taubenreuther.de

Anbauanleitung: Bremslichtabdeckung für RSI Hardtop

AL: AL2418-00


Best.Nr.: 6-T0001

Montagezeit: ca. 15 min.

Hier sehen sie dass fertig montierte Kit.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.

Here you can see the fully assembled kit.
Please read these instructions carefully before starting assembly.




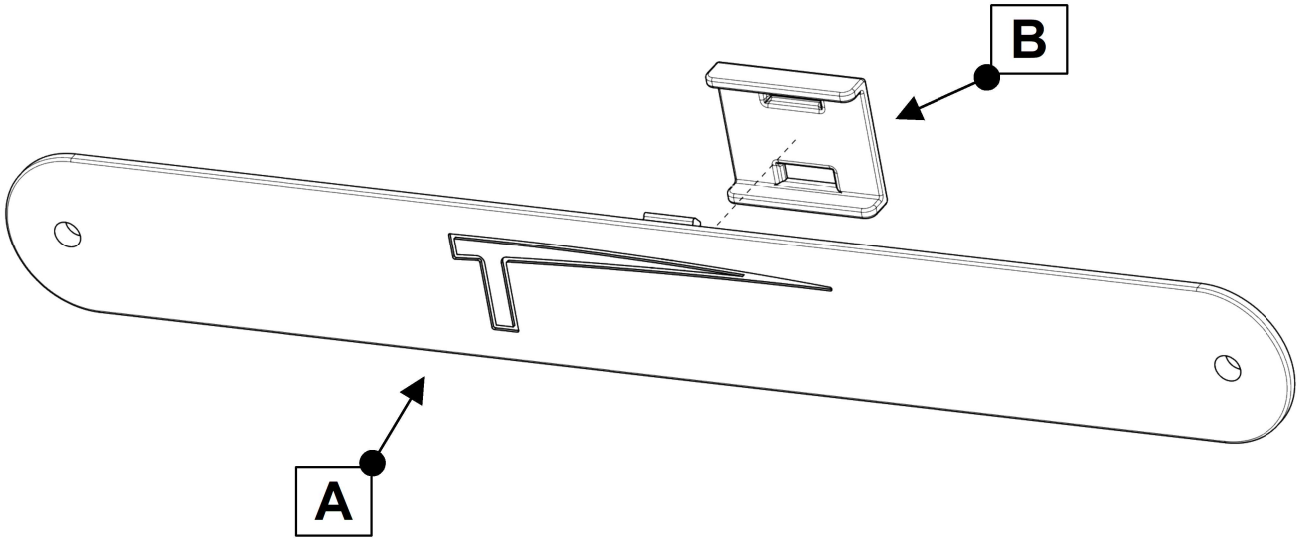

Stückliste

***6-T080201 ***	Schraubensatz
1x 6-T0001 Bremslichtabdeckung → Blende **(A)** → Klammer **(B)** 1x Anbauanleitung	1x 600mm Dichtband 5x3mm (FixxProfile 588.0305)

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	**Güteklasse - 8.8**
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

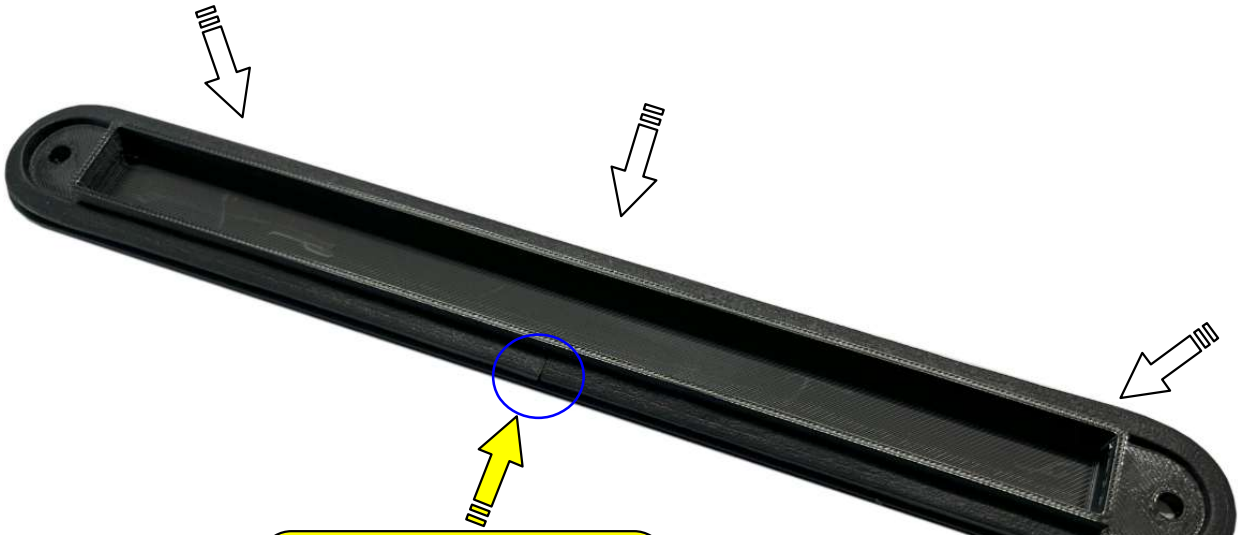

1

Klebefläche reinigen (Fett & Ölfrei!) und Dichtband anbringen /
Clean the bonding surface (grease & oil-free!) and apply sealing tape



2

Original Leuchte abschrauben und abklemmen!
Unscrew and disconnect the original light!



3

Abdeckung (A) platzieren und verschrauben!
Position and screw on the cover (A)!



4

Klammer (B) anbringen und aufdrücken!
Attach clamp (B) and press on!